

取扱説明書

シングルUSBソケット カバー付き

品番：#11297500 型式：A13142

1, 使用方法

- ① 本体より、USBソケット部分を反時計回転方向に回して、取り外してください（図1参照）。
- ② 取り外したUSBソケットの端子の極性に注意し、ギボシ端子などを使用して配線を取り付けてください（図2参照）。
※車両への取り付け前に、DC12/24V電源に接続し、USBソケットの青色LEDが点灯することを確認してください。

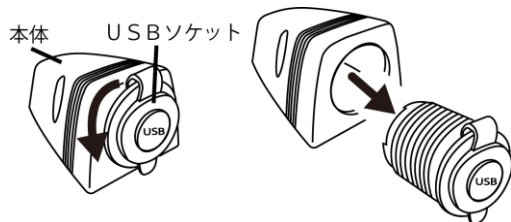


図1



図2

- ③ ①と逆の手順で、本体にUSBソケット部分を取り付けてください。
- ④ 車両側のDC12/24V電源に②で接続した配線を接続してください。
- ⑤ 付属のタッピングビス×2本を使用して、車両に取り付けしてください。

2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ① **本商品、及び配線等は、運転者の視界や運転操作の妨げになる場所に設置しない**でください。また、正しく確実に取り付けしてください。正しく取り付けされていない場合、交通事故の原因となります。
- ② 本商品の電源電圧は、DC12/24Vです。その他の電圧で使用すると火災や感電、故障の原因となります。
- ③ 本商品の取り付けは、必ず車両のエンジンを切った状態で行なってください。車両のキーがONの状態で行うと、感電および故障の原因となります。
- ④ **本商品の内部に金属や異物を入れない**でください。火災や感電、故障の原因となります。
- ⑤ 本商品は防水仕様ではありません。屋外には設置しないでください。
- ⑥ 本商品の分解、修理、改造は、絶対に行わないでください。故障の原因となります。
- ⑦ 本商品の**動作温度範囲は0℃～60℃**です。その他の温度で保管、使用すると、製品の変形及び、火災、爆発の原因となります。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800