

**取扱説明書**  
**ウインカー>>>LED**  
**品番：#11642 型式：L62VY1**

**△重要 本商品取り付け前に**

・本商品は、車輛側の配線、フラッシングリレーの状態によっては、正常に作動せず、**取り付ける事の出来ない車輛**があります。本商品のボデーへの設置（穴開け加工）前に、必ず下記取付配線図を参考に取り付けて、正常に作動する事を確認して下さい。

**1, 取付方法**


※下記の説明、及び配線図通りに取り付けると、スモールランプ点灯時にLEDランプが常時点灯し、ウインカー作動時にLEDランプが流れます。スモールランプを点灯させない時は、ウインカーのみ作動します。

- ①本商品の車輛への取り付け位置を確認して下さい。
- ②本商品の白色配線（-）を、ボデーアース（接地）して下さい。
- ③本商品の赤色配線（+）を、車輛側の純正ウインカーへの配線のレバースイッチ（ウインカー用）とフラッシングリレーの間に接続して下さい。
- ④本商品の茶色配線（+）を、車輛側のスモールランプの配線に接続して下さい。本商品をウインカーのみに使用する場合は、接続不要です。

**△重要 取り付け時の注意事項**

・断続電源（リレー後）に本商品を取り付けると、全てのLEDランプは点灯せず、誤作動を起こします。必ず、ウインカーを作動させた時に、常時電源になる配線に取り付けて下さい。

- ⑤他の配線やボデーに当たりショートしない様に、全ての配線に絶縁処理をして下さい。
  - ⑥スモールランプを点灯させて、全てのLEDランプが点灯する事を確認して下さい。
  - ⑦レバースイッチ（ウインカー用）を作動させて、本商品が正常に作動（全てのLEDランプが流れる）する事を確認して下さい。
  - ⑧本商品を車輛の取り付け位置に、LEDランプの流れる方向を確認して、ネジ等で取り付けて下さい。
- ※下記取付配線図は概略図です。実際の車輛の配線図とは異なります。ご了承下さい。

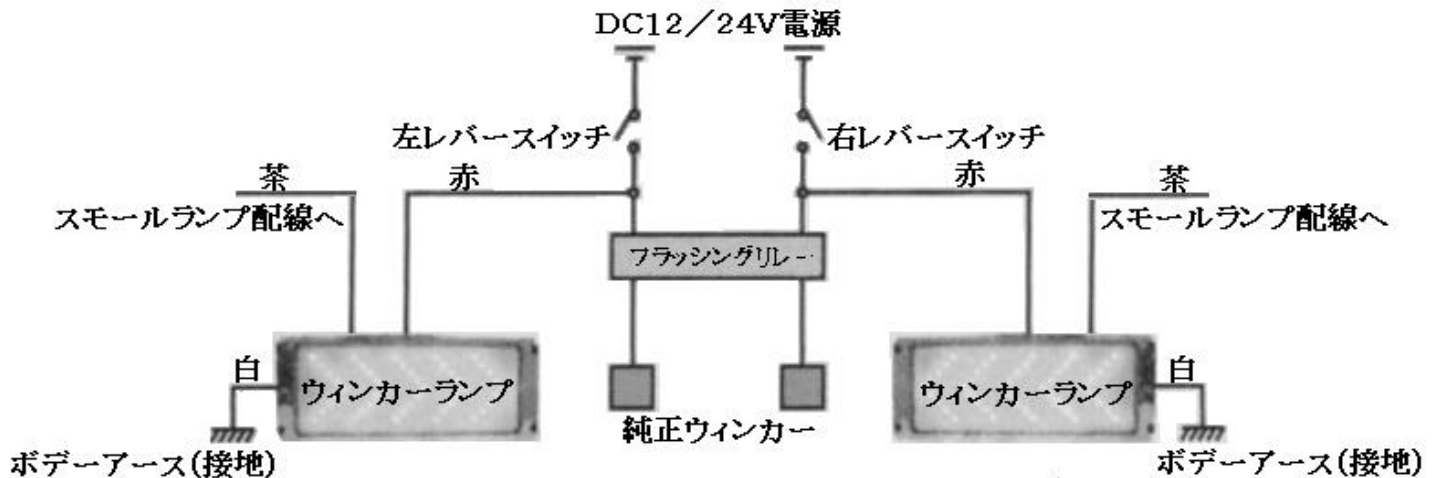

**2, 注意事項**

**△警告** （この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ①分解、修理、改造は決してしないで下さい。発火、異常作動を起こす恐れがあります。
- ②本商品、電源コードに破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ③走行に支障が無い場所に配線、及び取り付けをして下さい。

**△注意** （この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①定期的にネジの緩み、配線の接続部分の外れが無いかを確認して下さい。
- ②電源コードを傷つけたり、加工したり、引張ったりしないで下さい。
- ③配線を間違えたまま使用すると、事故の原因になります。取り付け前に、作動状態を確めてから取り付けして下さい。
- ④本商品の電源電圧は、**DC12/24V**です。その他の電圧では使用しないで下さい。
- ⑤本商品の発光（LEDランプ）部を直視しないで下さい。
- ⑥本商品は車輛に取り付けるウインカーです。その他の目的で本商品を使用しないで下さい。