

取扱説明書

LEDヘッドライトバルブ H4 6000K
品番：#11687000 型式：6JF641

1, 取付方法

※車輛のエンジンが停止している事を確認し、ヘッドライトのスイッチを必ずOFFにしてから、取り付け作業を行ってください。
※取り付け後は必ず光軸調整を行ってください。

※マイナスコントロール車輛には取り付けできません。

※純正防水カバーのサイズや形状が合わない際は、別途、市販のカバーをご購入ください。

※車種により、警告灯が点灯する場合があります。その際は市販の抵抗機を取り付けてください。

※リフレクターの形状、車種により車検に合格しない場合があります。

① 2ヶのLEDバルブからヒートシンクを反時計回転方向に回して取り外してください。


② 純正バルブ、コネクタ、防水カバーを車輛のヘッドライトから取り外し、LEDバルブの3箇所ピンとヘッドライトの固定溝を合わせて挿入してください。そして、固定ピンでLEDバルブを確実に固定してください。

③ 防水カバーを取り付け、ヒートシンクのスリット側をLEDバルブに向け、時計回転方向に回して確実に締め付けてください。

④ LEDバルブ側カブラーとドライバーユニット側カブラーの矢印、凹凸の位置を合わせて挿入し、ネジカバーを時計回転方向に回して確実に締め込んでください。

⑤ ドライバーユニット側のコネクタと車輛側コネクタを確実に挿入してください。

⑥ 付属のインシュロックを使用して、ドライバーユニットや配線の動的箇所が、ボンネット等に干渉しないよう確実に固定してください。

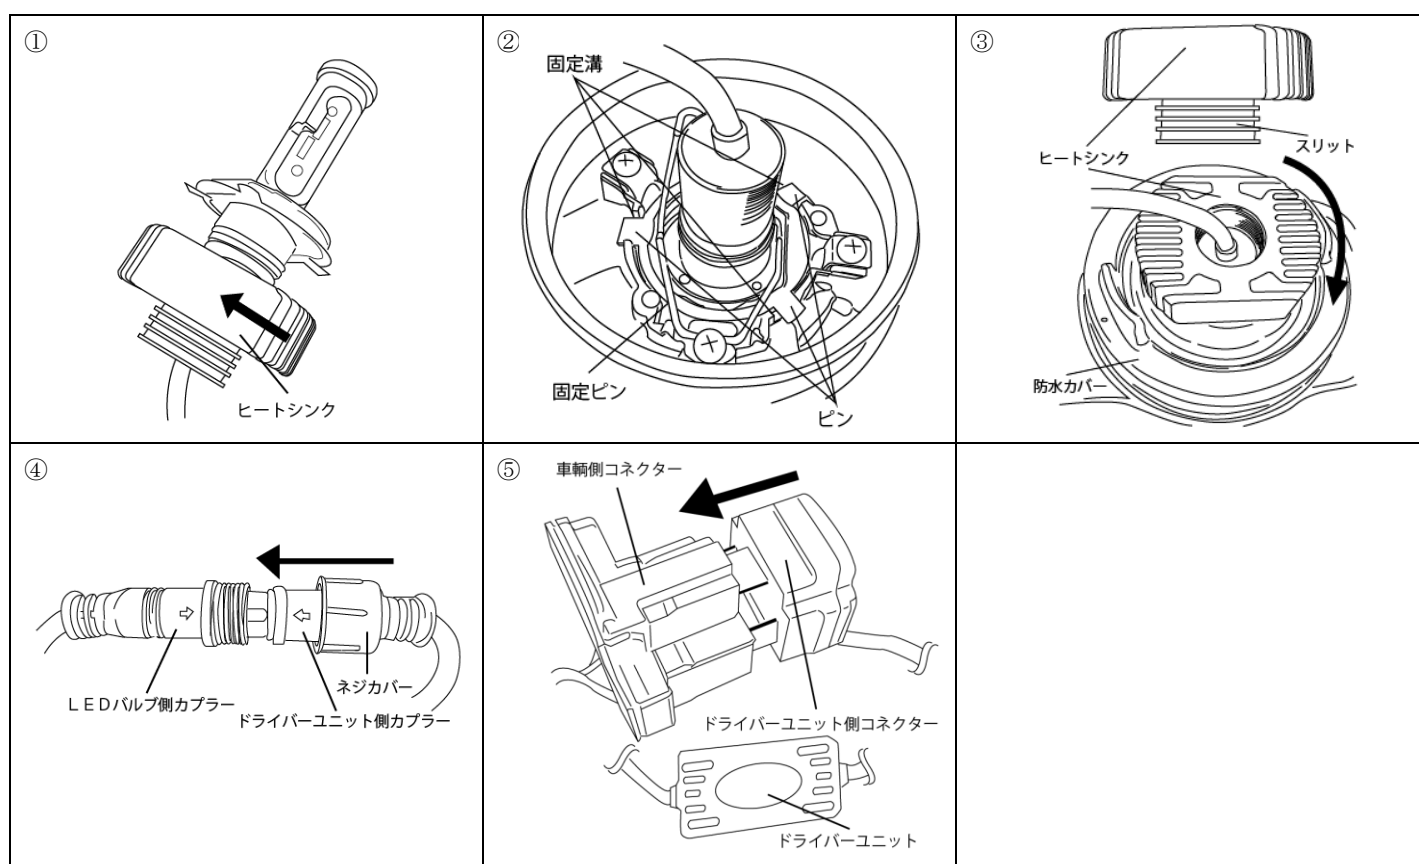

2, 注意事項

△危険 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負うことになるもの。)

① 本商品の取り付けは道路運送車輛法を遵守し、作業を行ってください。

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う恐れのあるもの。)

① 配線作業は、確実に慎重に行ってください。ショート、火災の原因になります。

② 本商品の電源電圧は**DC10～60V**です。AC電源やその他の電源電圧では使用しないでください。

③ 本商品の分解、修理、改造はしないでください。発火、異常作動をして重大事故に繋がる恐れがあります。

④ 火傷の原因となるので、点灯中や、消灯直後のバルブには触れないでください。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

① 本商品に破損箇所が見受けられる場合は、直ちに使用を中止してください。

② 本商品はヘッドライト用のH4型LEDバルブです。その他の用途、場所では使用しないでください。

③ エンジンが掛かっていない状態で、本商品を長時間使用しないでください。バッテリー上がりの原因になります。

④ 本商品の発光面、ヘッドライトを直視しないでください。

