


取扱説明書
サイド・ミラー 準防水
 品番：# 1 3 7 5 1 型式：J H 7 5 6

△重要 本商品の取り付け前に
 本商品のボディへの設置前に、必ず「1、配線方法」を参考に取り付けて、正常に作動する事を確認して下さい。


1、配線方法

- ①安全の為、本商品を取り付ける車のバッテリー配線を取り外して、取り付け作業をして下さい。
- ②本商品の赤色コードをウィンカーの陽極（+）配線に、白色コードをトラックの陽極（+）配線（アクセサリ電源）に、黒色コードをトラックの陰極（-）配線、又は、ボディアースの取れる箇所に必ず絶縁処理を施して確実に接続して下さい。
- ③ウィンカー、ヒーターが確実に作動する事を確認して下さい。
- ※白色コードには、市販のトグルスイッチ等を設置し、手でヒーターのON/OFFが出来る様にして下さい。
- ※赤色コードは、車輛側のフラッシングリレーと純正ウィンカーの間の陽極（+）配線に接続して下さい。

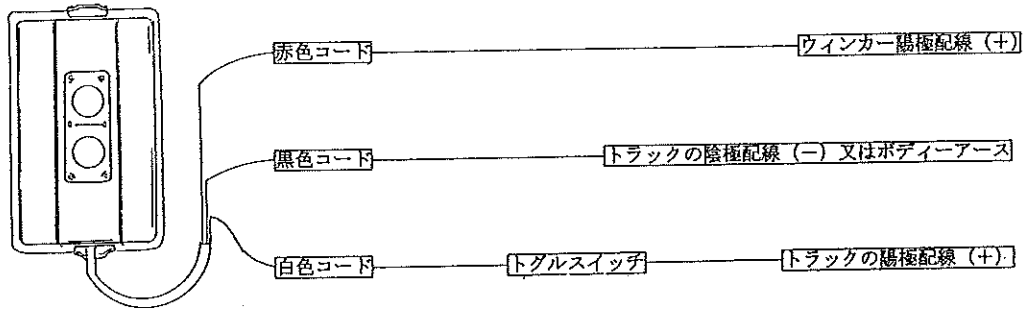

2、取付方法

- ①トラックのミラーボールをステーA、ステーBで挟み込んで、六角ボルト、ナットで仮止めして下さい（上下各2ヶ所）。
- ②サイド・ミラーの上部、下部のナットを取り外し、ステーBの長穴にサイド・ミラーのボルト部をはめ込み、取り外したナットで仮止めして下さい。
- ③ミラー角度の調整、ミラー高さの調整をした後に、仮止めした六角ボルト、ナットを緩まない様に確実に締め付けて下さい。
- ④5 km程度走行後、六角ボルト、ナットに緩みが無い事を確認し、緩んでいる場合は確実に締め込んで下さい。

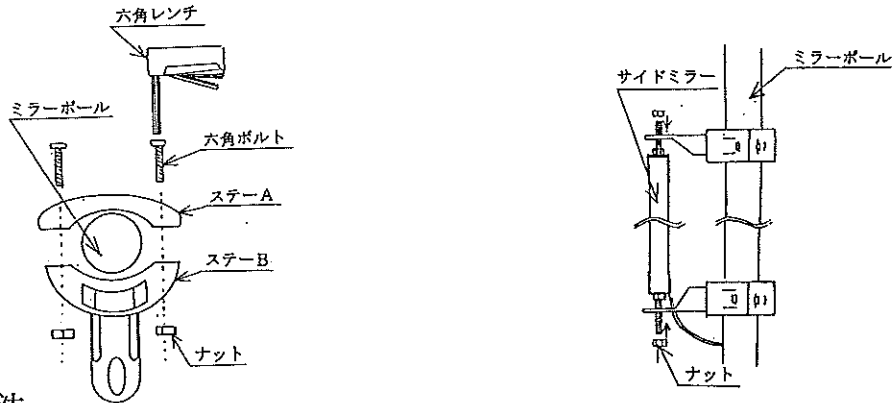

3、電球の交換方法

- ①ウィンカーレンズを止めている6本のネジを、反時計回転方向に回して取り外して下さい。
- ②電球を取付ソケット側に押し込みながら、反時計回転方向に回して取り外し、新しい電球を取り外しと逆の手順で取り付けして下さい。
- ③交換する際は電球のガラス面に手が触れない様に注意して下さい。

4、注意事項

△危険（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。）

①本商品、及び配線等は、運転者の視界や運転の妨げになる場所に設置しないで下さい。

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性のあるもの。）

①配線の絶縁不良、劣化等が無いが、定期的に確認して下さい。
 ②配線の結束、絶縁は確実に行って下さい。ショート、火事の原因になります。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①本商品はDC 24V車専用です。その他の電源電圧の車には使用しないで下さい。
- ②本商品に破損箇所が見受けられる場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ③走行前に必ず、ウィンカーの点灯テスト、ヒーターの作動テストを行って下さい。
- ④清掃の際は、ガソリン、ベンジン等は使用しないで下さい。
- ⑤本商品は必ず、車のエンジンを始動させて使用して下さい。バッテリー消耗の原因になります。
- ⑥本商品の分解、修理、改造をしないで下さい。
- ⑦ミラーにヒビ、割れ等がある場合は直ちに使用を中止して下さい。
- ⑧定期的にボルト、ナットの締結を確認して下さい。
- ⑨ヒーター用のスイッチは、お客様の方で準備して、必ず取り付けして下さい。
- ⑩ミラーの角度調整は、ミラー面を押さえず、フレームを持って調整して下さい。