

取扱説明書


サイド平面ミラー 品番：# 13760100 型式：MS15BK

1, 取付方法

●セット内容



ボルト ×2 ×2 ×2



取付ステー



ラバーシート



①トラックのミラーポールに、ラバーシートを巻いてください。

※ラバーシートは、ガタつき防止や緩み止めの為、必ず使用してください。


②ラバーシートの上を取付ステーをボルト、スプリングワッシャ、ワッシャ、ナットを使用して仮止めしてください。

③サイド平面ミラーの位置を調節してスプリングワッシャ、ワッシャ、ナットで確実に固定してください。

②で仮止めたボルト、ナットも確実に固定してください。

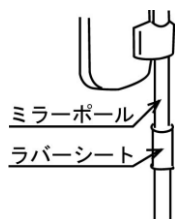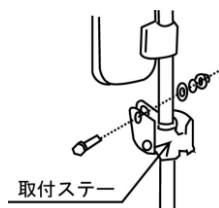ミラーポール
ラバーシート

取付ステー

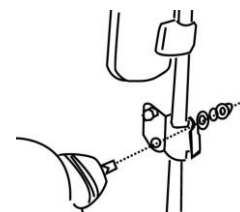

2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①ミラーの角度を調整する時は、ミラー部を押えないでください。ミラー破損の原因になります。
- ②取付ステー、ボルト、ナットが緩んでいない事を定期的を確認してください。
- ③走行に支障をきたさない場所に取り付けてください。
- ④ミラーが割れたり、ヒビが入った場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑤本商品をミラーポール以外には取り付けしないでください。
- ⑥本商品のミラーポールへの取付可能寸法はφ20～24mmです。それ以外の寸法のミラーポールには取り付けしないでください。

株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800