

取扱説明書

電動ミラー DC 24V

品番：# 13771300 型式：PWM1WN

1, 注意事項

△危険 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。)

- ①運転中に電動ミラースイッチ、電熱ヒータースイッチを操作して、電動ミラーを動かさないでください。事故の原因になります。操作する場合は、必ず**安全な場所に停車**してから行ってください。
- ②本商品の各構成部品、配線、ケーブルは、運転、走行の支障にならない位置に、確実に固定してください。**配線、ケーブルがブレーキペダル、駆動系統に絡まり事故の原因**になります。

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)


- ①分解、修理、改造は行わないでください。発火したり、異常作動を起こして事故を起こす原因になります。
- ②ミラー取り付け後は、定期的にガタツキや緩みがないかを必ず点検してください。重大事故につながる恐れがあります。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品は電動ミラーを上下左右に動かす事が出来る、トラック用のサイドミラーです。その他の用途には使用しないでください。
- ②本商品の電源電圧は、**DC 24V**です。その他の電源電圧では使用しないでください。
- ③万一の故障による本商品の取り外し費用、及び取り付け費用は、お客様のご負担になります。予め、ご了承ください。
- ④本商品の接続は、必ず、車輛のエンジンを停止させてから取り付け作業をしてください。
- ⑤本商品に異常、破損がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑥本商品の操作は、車輛のエンジンを始動させた状態で行ってください。

2, 取り付け方法

- ◎**車両への装着、加工前に、取り付け方法を参考の上、正常に作動する事（上下左右の調整、ヒーター機能）を確認**してください。
- ◎本商品は、**整備工場等のプロの業者に取り付けを依頼**してください。プロの業者以外での取り付けによる不具合、故障は当社では一切責任を負う事が出来ません。
- ①電動ミラー裏面下部の長方形のカバーを取り外し、2ヶのコネクター、及び配線を引き出してください。
- ②電動ミラースイッチ、及び電熱ヒータースイッチの配線を車内へ引き込んでください。
- ③電動ミラースイッチ、及び電熱ヒータースイッチを車内のインストルメントパネル等に設置してください。
- ④電熱ヒータースイッチのコネクターを電動ミラーの小さいコネクターに向きを確認し、確実に挿入してください。
- ⑤電動ミラースイッチのコネクターを電動ミラーの大きいコネクターに向きを確認し、確実に挿入してください。
- ⑥電熱ヒータースイッチ、電動ミラースイッチの電源配線（コネクターなし、赤/黒）の赤色（陽極）配線を車輛のアクセサリ電源等へ、黒色（陰極）配線をボディアースしてください。
- ⑦取り付け終了後は、ミラー裏面に①で取り外した長方形のカバーを確実に取り付けてください。
- ⑧電動ミラーは長方形のカバーある方が下側です。上下を逆にして、車輛に取り付けしないでください。
- ⑨右側と左側の電動ミラーの動きを確認して、車輛に取り付けしてください。

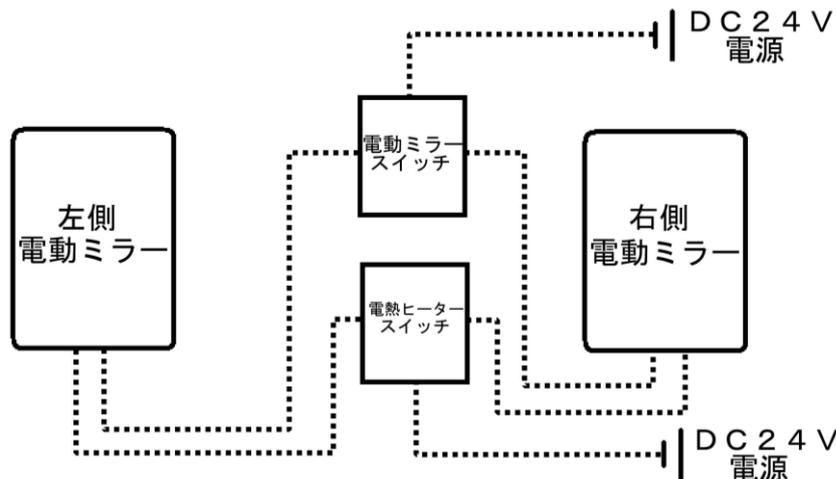

3, 使用方法

- ミラーの調整方法
 - ①電動ミラースイッチのLR（左右）切替ツマミを利用して、右側に取り付けた電動ミラーを操作する場合は『R』側、左側に取り付けた電動ミラーを操作する場合は『L』側に切り替えてください。
 - ②ミラー調整スイッチの四方向ツマミを利用して、ミラー位置を調整してください。
- 電熱ヒーターの使用方法
 - ①電熱ヒータースイッチの緑色のランプ側を押し込むとランプが点灯し、ミラーのヒーター（熱線）が作動します。
 - ②ヒーターを使用しない場合は、必ず①と反対側にスイッチを切り替えて（ランプ消灯）ください。

