


取扱説明書

ドア・ストッパー スチール ドア90度固定
品番：#13861100 型式：DORSTP

1, 使用方法

- ①本商品の取付位置を、下記を参考にして決定して下さい。
 - ・観音扉を荷台に対して90度にかけて、ストッパーを利用して観音扉を固定出来る位置(右図参照)。
 - ・ストッパー収納時に観音扉を確実に開閉する事が出来る位置。
 - ・本商品のストッパーを動かした時に、トラックに付いている部品にストッパーが干渉しない位置。
 - ・本商品が走行の妨げにならない位置。
- ②観音扉、及び、荷台に穴開け加工を施して下さい。
(観音扉側：φ9mm, 荷台側：φ12mm以上)
- ③ストッパーを挿入する穴は、変形、破損しない様に、何らかの補強をして下さい。
- ④ストッパー固定具は、ストッパーを未使用時に収納出来る様、フレームの扉固定側と反対方向に取り付けて下さい。そして、付属の六角ボルト、及びナットで固定して下さい。もう一方のフレームの固定穴は、市販のボルト、ナットで固定して下さい。
- ⑤ストッパーを持ち上げてロック穴に入れてフレームの凹部にはめて下さい。これで、観音扉のロックは完了です。
- ⑥ストッパーを外し、収納する際は、ストッパーを持ち上げ、半回転させてフレームの凹部と、ストッパー固定具にはめ込んで下さい。

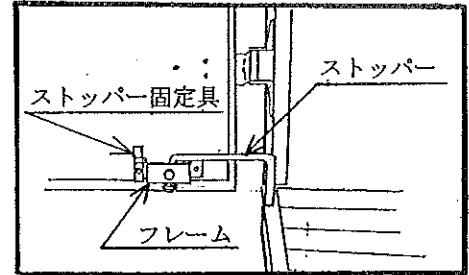

2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①本商品を使用して、観音扉を開けたまま、走行しないで下さい。
- ②強風、暴風の場合は本商品を使用しないで下さい。観音扉、本商品が破損し、重大事故に繋がる恐れがあります。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①取り付けした、ボルト、ナットの締結を、定期的を確認して下さい。
- ②本商品は汎用タイプです。全ての車輛には対応出来ません。装着出来ない車輛に無理に取り付けしないで下さい。
- ③本商品に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ④本商品の分解、修理、改造はしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
- ⑤本商品を使用中、扉に強い衝撃を与えないで下さい。
- ⑥使用しない時は、ストッパーを必ずストッパー固定具に収納して下さい。
- ⑦本商品は、トラックの観音扉を荷台に対して90度にかけて固定する機器です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ⑧ストッパーを操作する時に、手や指を詰めないで下さい。

P&MAN パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800