


取扱説明書
燃料タンク・キャップ
 品番：# 1 3 8 8 1 0 0 0 型式：V C 0 2 6

1, 付属のパッキン、及び取付条件に関して

●当社で準備しているパッキンは3種類あり、標準で燃料タンクキャップに取り付けているパッキンの厚みは2mmです。燃料タンクに取り付けた状態で『ガタガタ』する場合や『キツイ』場合は、同梱している厚みが1mm又は3mmのパッキンと交換して下さい。

●取付条件

- ・タンク側の内径 (A) が79～82mmまで
- ・タンク側の外径 (B) が90～109mmまで

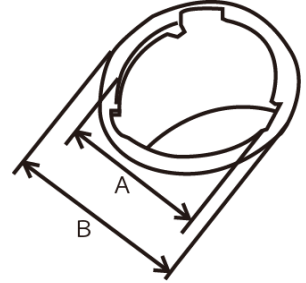

2, 使用方法

- ①本商品のキーカバーを開けて下さい。
- ②ロック用プレートが飛び出していない事を確認して下さい（鍵をキーシリンダーに差し込み、時計回転方向に回す。）。
- ③本商品の『up』を上に向けて、爪と燃料タンク側の切り欠き部を合わせて下さい。
- ④本商品を押えながら、時計回転方向に止まるまで確実に回して下さい。
- ⑤鍵を反時計回転方向に回して、ロックして下さい。
- ⑥鍵をキーシリンダーから抜き取り、キーカバーを締めて下さい。
- ⑦本商品が確実に燃料タンクに取り付けられ、外れない事を確認して下さい。
- ⑧燃料タンクから本商品を取り外す場合は、キーカバーを開けて、キーシリンダーに鍵を差し込み、時計回転方向に回してロックを解除して下さい。

3, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①走行前には、必ず燃料タンクに本商品が取り付けられている事を確認して下さい。脱落すると重大事故に繋がる恐れがあります。
- ②当社では、鍵の複製は行っておりません。スペアキーは大切に保管して下さい。
- ③本商品はトラック用の燃料タンクキャップです。その他の用途には使用しないで下さい。
- ④本商品を使用して、燃料タンクへのイタズラ、燃料の盗難等があっても、当社では責任を負えません。ご了承下さい。
- ⑤本商品は大型燃料タンク専用です。その他の燃料タンク、及び取付条件以外の燃料タンクには使用しないで下さい。
- ⑥本商品は汎用タイプです。燃料タンクの形状により、取り付け出来ない場合があります。取り付け出来ない燃料タンクに無理に使用しないで下さい。
- ⑦本商品は3本爪のタンクキャップです。2本爪用の燃料タンクには使用出来ません。
- ⑧一部の燃料タンクに対して、3mmのパッキンを使用しても、本商品の鍵を掛けた状態で『ガタガタ』する場合があります。この場合は、付属のパッキンを重ねて使用して下さい。
- ⑨定期的にネジの締結を確認して下さい。緩んでいる場合は確実に締め付けて下さい。
- ⑩鍵はロックしている（ロック用プレートが飛び出している）状態の時以外は、キーシリンダーから抜けません。
- ⑪初めて取り付ける場合は、必ず1mm、又は2mmのパッキンを取り付けて、燃料タンクに取り付けて下さい。最初に3mmのパッキンを取り付けると、きつくて本商品が外せなくなる恐れがあります。
- ⑫燃料は、満タンに入れないで下さい。溢れ出る恐れがあります。