


取扱説明書

トラック・ドアロック

品番：#1415330000 型式：EBH457

1, 使用方法

- ①キーシリンダー用キャップを反時計回転方向に回して取り外してください。
- ②キーシリンダーにキーを差し込み、時計回転方向に止まるまで回してください。キーシリンダーがベースから飛び出し、ロックが解除されます。
- ③本商品の左右のフックを観音扉の左右のバーより大きく開いて、バーにセットしてください。
- ④左右のフックが左右のバーに確実にハマる様に幅を狭めてください。
- ⑤キーを反時計回転方向に止まるまで回して、キーシリンダーからキーを抜き、ベースにキーシリンダーを押し込みロックしてください。ベースにキーシリンダーを押し込めない場合は、ロック穴をキーシリンダーがハマる位置に合わせてください。
- ⑥観音扉のロックが確実に出来ている事を確認してから、キーシリンダー用キャップを時計方向に回して取り付けてください。
- ⑦本商品を取り外す場合は、キーシリンダーにキーを差し込み、時計回転方向に止まるまで回して、ロックを解除してください。
- ⑧左右のフックを開き、観音扉から本商品を取り外してください。

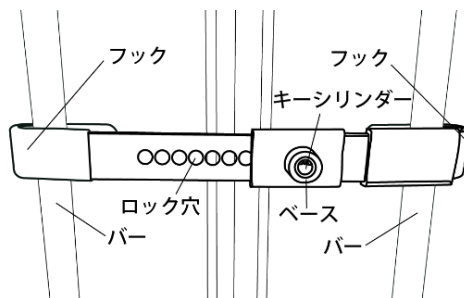

2, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品の**キーを紛失しない**でください。当社ではキーの複製はできません。
- ②本商品は**汎用タイプ**です。装着出来ない車輛に対して、無理に取り付けをしないでください。
- ③本商品は**盗難予防用**です。本商品を使用して事故、盗難等が起きても、当社では一切の責任を負う事はできません。
- ④本商品の**分解、修理、改造はしない**でください。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
- ⑤本商品は、トラックの観音扉をロックして、盗難等を予防する道具です。その他の用途には使用しないでください。

Pa-man 株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

