


**取扱説明書**  
**セラミックヒーター**  
**品番：#14358200 型式：HBA06P**

## 1. 取付・使用方法

- ①本商品を取り付けする車両のエンジンを停止してください。
- ②電源プラグのスイッチを『○』の位置に切り替えてください。
- ③電源プラグを使用する車両のアクセサリーソケットに奥まで確実に差し込んでください。
- ④付属のステー（ネジでベース裏面に取り付け）、マジックテープを使用して任意の位置に取り付けてください。
- ⑤本体は本体ベースに対し高さ方向に、本体ベースは取付ベースに対し回転方向に可動します。使用場所に応じて調整してください。
- ⑥車両のエンジンを始動させてください。
- ⑦電源プラグのスイッチを『I』の位置に切り替えて、ヒーターを作動させてください。

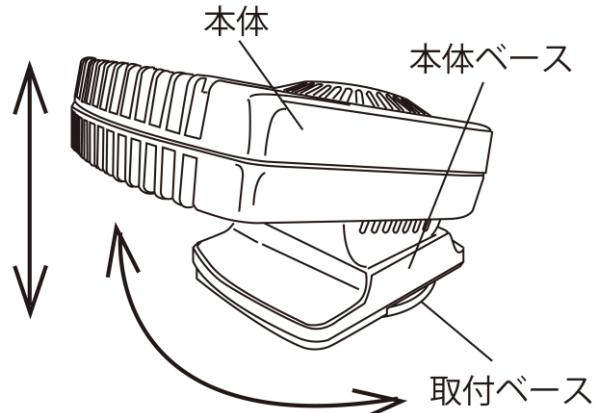

## 2. 注意事項

**△危険** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。)

- ①運転中に本商品の操作は絶対にしないでください。交通事故の原因になります。操作をする時は、**安全な場所に車を停止させてから**行ってください。
- ②本商品、及び配線等は、**運転者の視界や運転操作の妨げになる場所に設置しない**でください。又、確実に固定してください。

**△警告** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。)

- ①ヒーター作動中に**ヒーター面に触れない**でください。又、吸気口、吹出口に手や異物を挿入しないでください。
- ②吹出口から出る温風を**長時間、直接、肌に当てない**でください。火傷をする恐れがあります。
- ③本商品を幼児には、操作させないでください。又、幼児の手に届く場所では出来るだけ使用しないでください。
- ④**吸気口、吹出口を塞がない**でください。本体内部に熱がこもり、発火する恐れがあります。
- ⑤本商品を使用及び取り付ける機器（乗用車、トラック、各種電源等）の取扱説明書も合わせてご確認の上、使用してください。

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品の**電源電圧はDC12V**です。その他の電圧では使用しないでください。
- ②本商品は、必ず**車のエンジンを掛けて使用**してください。バッテリー消耗の原因になります。
- ③使用後は必ず、電源プラグのスイッチを『○』の位置に切り替えてください。
- ④引火する可能性のある物の付近で、本商品を使用しないでください。
- ⑤分解、修理、改造はしないでください。**ショート、火災、及び異常作動**を起こし、事故の原因になります。
- ⑥本商品は車内で使用するヒーターです。屋外で使用したり、その他の用途には使用しないでください。
- ⑦配線を**ドアに挟んだり、鋭利な場所に当てない**でください。又、傷付けたり、加工したり、無理に折り曲げないでください。火災の原因になります。
- ⑧本商品に、**濡れた衣服を近づけて乾かさない**でください。
- ⑨**電源コードを切断、延長して使用しない**でください。必ずアクセサリーソケットに接続して使用してください。
- ⑩吸気口・吹出口の周囲50cm以内に物を置かないでください。
- ⑪アクセサリーソケットの形状により取り付け出来ない場合があります。
- ⑫本商品は防水仕様ではありません。水を掛けたり、濡れた手で触れないでください。

