


**取扱説明書**  
**シャーシ洗浄ガン 車輪付き**  
**品番：# 2130100000 型式：PWA061**

### 1, 各部名称

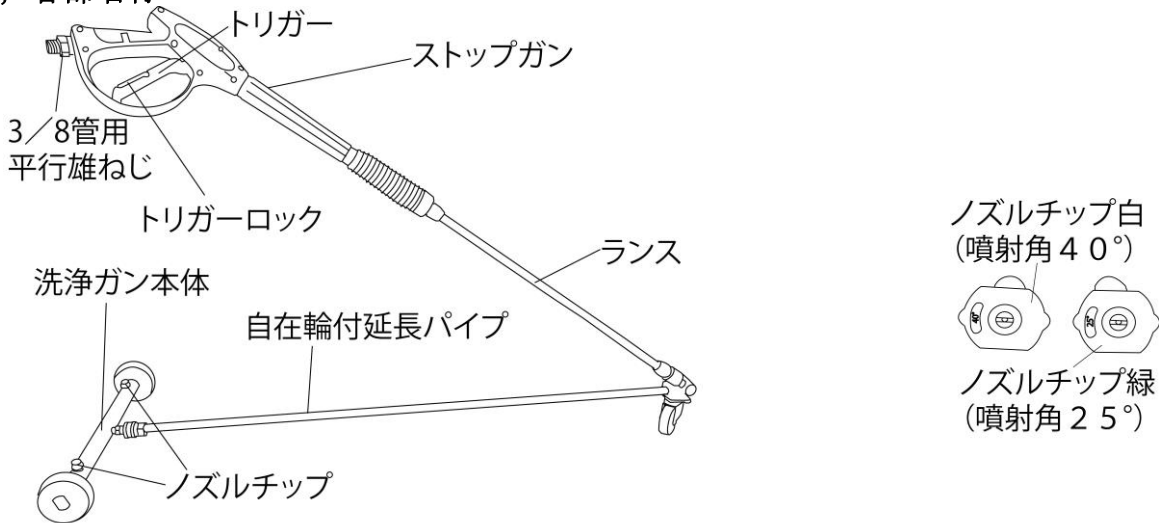

### 2, 組立・使用方法

#### 2-1, シャーシ洗浄ガンとして使用する場合

- ① ストップガンの先端にランスの雄ねじ部分を挿入し、時計回転方向に回して確実に固定してください。
- ② ランスのカプラソケットに、自在輪付延長パイプのカプラプラグを挿入してください。
- ③ 自在輪付延長パイプのカプラソケットに、洗浄ガン本体のカプラプラグを挿入してください。
- ④ 高圧洗浄機（別売り）のホースを、ストップガンの3/8管用平行雄ねじに接続してください。
- ⑤ 高圧洗浄機（別売り）の電源を入れ、洗浄ガン本体のノズルチップが上に向いた状態で車体の下に入れ、トリガーを握り洗浄してください。
- ⑥ 使用しない時はトリガーロックを立てて、トリガーを固定してください。
- ⑦ 洗浄終了後、高圧洗浄機（別売り）の電源を切って水を止め、20秒程度ストップガンのトリガーを握り、本機内の圧力及び、水を抜いてください。

#### 2-2, 高圧洗浄ガンとして使用する場合

- ① ストップガンの先端にランスの雄ねじ部分を挿入し、時計回転方向に回して確実に固定してください。
- ② ランス先端に付属のノズルチップ白（噴射角40°）又は、緑（噴射角25°）を挿入してください。
- ③ 高圧洗浄機（別売り）のホースを、ストップガンの3/8管用平行雄ねじに接続してください。
- ④ 高圧洗浄機（別売り）の電源を入れ、トリガーを握り洗浄してください。
- ⑤ 使用しない時はトリガーロックを立てて、トリガーを固定してください。
- ⑥ 洗浄終了後、高圧洗浄機（別売り）の電源を切って水を止め、20秒程度ストップガンのトリガーを握り、ストップガンとランス内の圧力及び、水を抜いてください。

### 3, 注意事項

**△警告**（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ① 本機は**人、動物、電気製品に向けて使用しない**でください。
- ② 洗浄ガンは反動があるので、確実に握ってください。

**△注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① **傾斜面、軟弱地、凹凸のある場所では使用せず**、舗装された路面で使用してください。本機を正確に動かす事が出来ず、転倒の危険があります。
- ② 本機の分解、修理、改造は絶対に行わないでください。故障の原因になります。
- ③ 本機に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ④ 使用前に、周囲の安全確認を行ってください。
- ⑤ 子供の手の届かない場所で使用、及び保管してください。

**Pa-man**

株式会社 **パーマン** コーポレーション

フリーダイヤル

0120-202-800

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

