


取扱説明書
フレキシブルLEDライト
品番：#3315620000 型式：TF8141

1, 各部名称

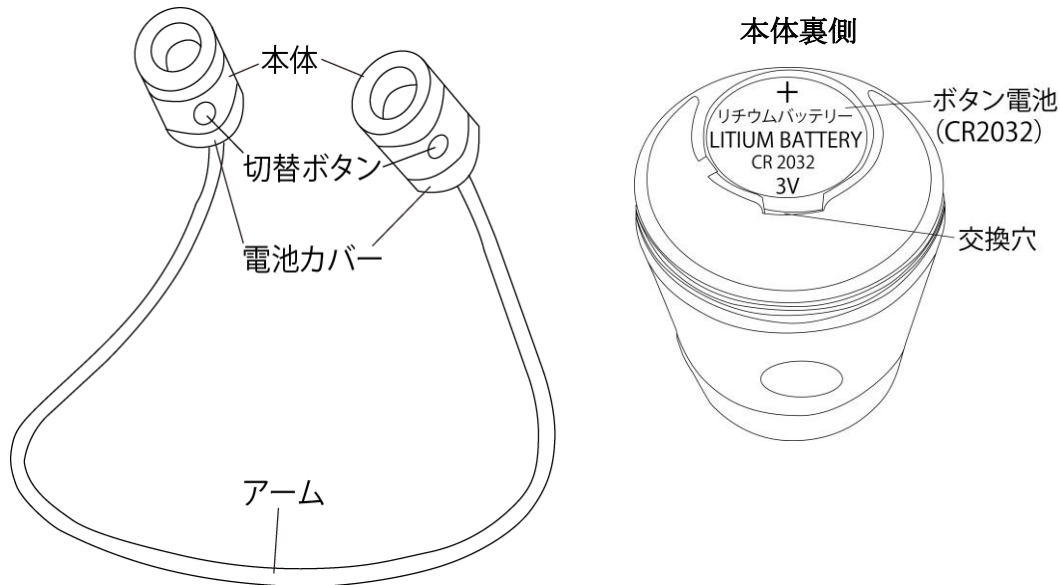

2, 使用方法

- ①切替ボタンを押す毎に、LED点灯 (HIGH) ⇒ LED点灯 (LOW) ⇒ LED点滅 ⇒ 消灯の順に切り替わります。
- ②必要に応じアームを曲げて、ご使用ください。

3, 電池交換方法

- ①本体と電池カバーを持って、本体を反時計回転方向に回して取り外してください。
- ②本体裏側の交換穴に先端の細い工具などを差し込み、ボタン電池 (CR2032) × 2を取り外し、新しいボタン電池 (CR2032) × 2を挿入してください。
- ③電池カバーを元通りに組付けてください。

4, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①アームを90°以上折り曲げないでください。破損する原因になります。
- ②電池を交換する場合は、2ヶ同時に交換してください。
- ③使用中に本機のLED部分を直視したり、人に向けて使用しないでください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ④分解、修理、改造などはしないでください。
- ⑤本機は、雨などの影響を受けない、子供の手の届かない場所で保管してください。
- ⑥壁や首などにかけて使用する場合、落下する恐れがあります。
- ⑦商品に破損箇所が見受けられる場合、使用しないでください。

