

# 取扱説明書

## ボンネットアンダーライト 3LED

品番：#33165000 型式：TWL01C

### 1, 使用方法

- ①ON/OFFスイッチを1回押すと、『A』のLEDライトが点灯し、連続してON/OFFスイッチを2回押すと、『A、B』のLEDライトが点灯し、連続してON/OFFスイッチを3回押すと、『A、B、C』のLEDライトが点灯し、連続してON/OFFスイッチを4回押すと消灯します。また、LEDライト点灯中にON/OFFスイッチを1回押すと全LEDライトが消灯します(図1、2参照)。
- ②背面の伸縮式フックを使用して、ボンネット裏の任意の場所に、本機を引っ掛けるようにして固定してください(図3、4参照)。また、本機のLEDライトはマルチアングル機構を採用しており、各LEDライトで照射角の調整を行うことが出来ます。
- ③LEDライト点灯中は、本機のLEDインジケータが緑色に点灯し、内蔵バッテリーの残量を確認する事が出来ます。LEDインジケータが緑色4ヶ点灯で満充電状態を示し、内蔵バッテリーが消耗すると、LEDインジケータの点灯数が順次減っていきます。LEDインジケータが赤色1ヶ点灯後は、速やかに本機の充電を行ってください(図2参照)。
- ④内蔵バッテリーを充電する場合は、本機のLEDライトが消灯していることを確認し、充電差込口のゴムキャップを外し、USBケーブルのMicroUSB端子を充電差込口に差込んでください(図2参照)。USBプラグから充電する場合は、パソコンなどのUSBポートにUSBケーブルのUSBプラグを接続してください。ACアダプターから充電する場合は、USBケーブルのUSBプラグに付属のACアダプターを取り付けし、AC100Vコンセントに挿入してください。充電中はLEDインジケータが緑色に点滅し、内蔵バッテリーが充電されるごとに、LEDインジケータが緑色点灯が変わります。充電が完了するとLEDインジケータが緑色4点灯します。充電完了後は、ゴムキャップを確実ににはめてください。**充電時間の目安は約9時間**です。**満充電時の連続使用時間は約3時間**です(新品時)。

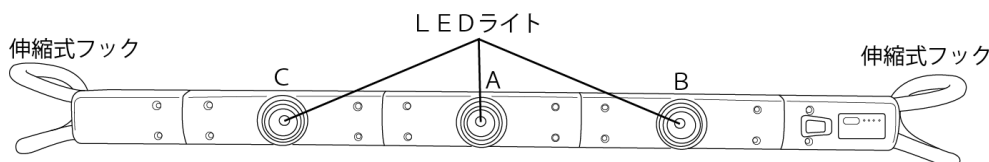


図1

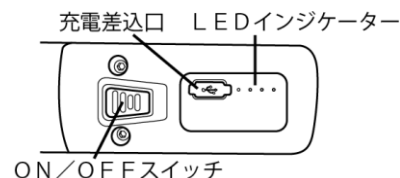


図2

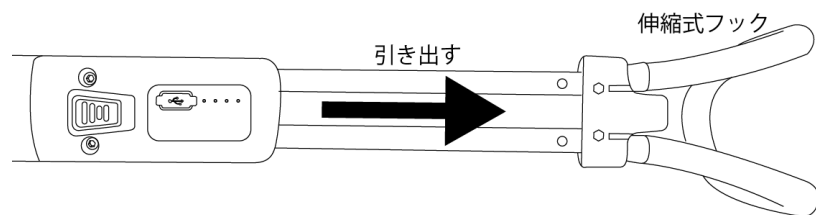


図3

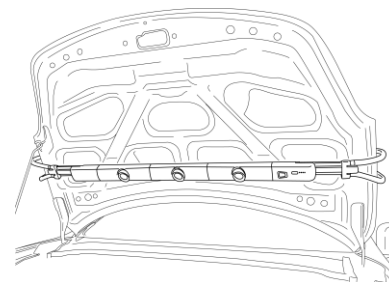


図4

### 2, 注意事項

**△警告** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①本機は、リチウムイオンバッテリーを内蔵しています。バッテリーを廃棄する時は、最寄のリサイクル協力店にお持ちする等、適切な処理をしてください。本商品を**燃やすと爆発**します。

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①充電完了後は、**速やかに本機からUSBケーブルを取り外し**てください。
- ②使用中に本機のLED部分を直視したり、人に向けて使用しないでください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ③充電は付属のUSBケーブル、ACアダプターを使用してください。その他の製品で充電すると、本機の破損、火災の原因になります。
- ④本機に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑤本機の分解、修理、改造はしないでください。本来の能力を発揮出来なくなり、破損する恐れがあります。
- ⑥**本体、USBケーブル、ACアダプター内に金属類を差し込まない**でください。ショート、火災の原因になります。
- ⑦本機は、雨等の影響を受けない、子供の手の届かない場所で保管してください。
- ⑧ACアダプターの電源電圧は**AC100V**です。その他の電圧では使用しないでください。
- ⑨本機は夜間、暗所で使用する作業灯です。その他の用途では使用しないでください。
- ⑩全く使用しない状態でも、半年に1度は充電してください。
- ⑪本機は防水仕様ではありません。雨天時には使用しないでください。
- ⑫背面の伸縮式フックを伸び縮みさせる際に、指などを挟まないように注意してください。
- ⑬ボンネットの形状によっては、本機を取り付けできない場合があります。
- ⑭定期的に本機を取り付け状態を確認してください。脱落の恐れがある場所には取り付けしないでください。

