
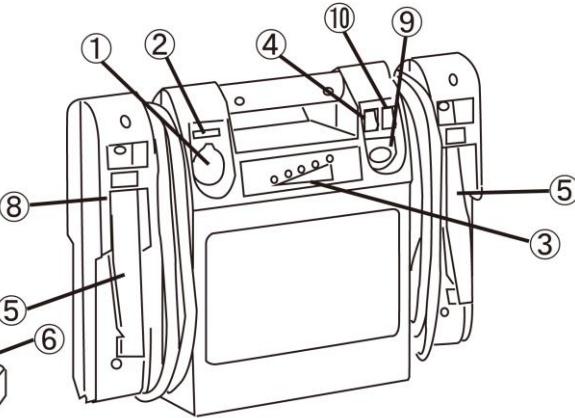
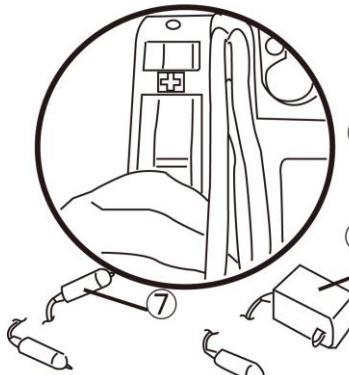


取扱説明書  
パワーステーション DC12V LEDクリップ仕様  
品番：#3323003000 型式：P12LED

●各部名称

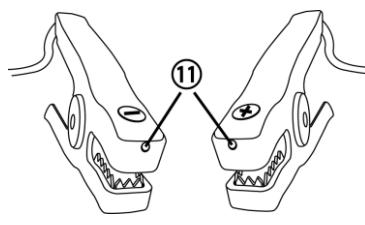

① ソケット	④ テストスイッチ	⑦ DC用充電アダプター	⑩ LEDライトスイッチ
② 10Aヒューズ	⑤ クリップ	⑧ クリップホルダー	⑪ クリップLEDライト
③ 電源容量表示ランプ	⑥ AC100V充電アダプター	⑨ LEDライト	

1. 充電方法

①バッテリーの状態によりますが、5～13時間で100%満充電になります。**連続24時間以上の充電は絶対にしない**で下さい。

②13時間充電しても満充電にならない場合は、バッテリーの消耗が考えられます。

③必ず使用後、及び未使用でも、3ヶ月毎に充電して下さい。

④AC電源で充電をする場合は、付属のAC100V充電アダプターを家庭用コンセントと本機ソケットに差し込んで下さい。

⑤DC電源で充電をする場合は、乗用車(DC12V車)のエンジンを始動させて、付属のDC用充電アダプターを使用して、アクセサリーソケットと本機のソケットに接続して下さい。**DC24Vバッテリーの車では充電出来ません。**

⑥充電アダプターをソケットから抜いて**テストスイッチ**を押して100%の電源容量表示ランプが点灯したら満充電です。

⑦10Aヒューズが溶断した場合は、同等ヒューズと交換して下さい。10A以外のヒューズは取り付けしないで下さい。

△AC100V充電アダプターを本機の充電以外に使用しないで下さい。

2. 使用方法

①車のイグニッションキーをOFFにして下さい。


②目を保護する眼鏡をかけて、身に付いている貴金属を取り外して下さい。

③赤色(+)クリップをバッテリーの陽極(+)端子に、黒色(-)クリップをエンジンブロック等のアースが取れる場所に確実に接続して下さい。この時、**クリップ(コード)**がベルトやファンに接触しない様に注意して取り付けて下さい。

④イグニッションキーを回してエンジンを始動させて下さい。もし、エンジンが始動しない時は、クリップをバッテリーに接続したまま、約3分後に再始動を試みて下さい。尚、**セルを6秒間以上、始動させない**で下さい。

⑤エンジン始動後、先ず黒色クリップから外し、その後、**赤色クリップを外して、両方のクリップを必ずクリップホルダーに挟み込んで固定してから保管**して下さい。

⑥LEDライトスイッチを(I)にするとLEDライトとクリップLEDライト点灯し、(O)にすると消灯します。

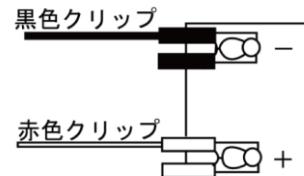

3. 注意事項

△危険事項 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

①エンジン始動時にクリップは決して取り外さないで下さい。スパーク、爆発、火災の原因になります。

②塩害、塵埃、可燃性ガス、可燃性物質、火の氣の無い、風通しの良い場所で使用して下さい。火災の原因になります。

③本機の充電池の液が漏れて身体、目に付着した場合、直ちに洗い流して、医師の診察を受けて下さい。

④赤色クリップと黒色クリップを接続(接触)させたり、本体や充電コード、クリップに他の**金属類を差し込んだり、接続しない**で下さい。又、**導電性のある場所に、クリップを置かない**で下さい。スパーク、爆発、火災の原因になります。

⑤本機のバッテリーを、充電しながら、車両のバッテリーにクリップを接続してエンジン始動作業をしないで下さい。

⑥車両に積載して移動する場合は、**周囲に導電性、ショートする物が無い、安定した場所に立てて固定して**下さい。

⑦本機に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。事故に繋がる恐れがあります。

⑧本機は、乗用車(DC12V車)鉛バッテリー専用のエンジン始動補助機です。**充電は出来ません**。尚、全ての乗用車(DC12V車)のエンジンの始動を保証する物ではありません。

⑨凍結したバッテリーには、使用しないで下さい。

⑩本機は防水仕様ではないので、水を掛けないで下さい。又、雨天時、水が掛かる環境では使用せず、屋内で保管して下さい。

⑪本機に重い物を載せたり、落下し易い場所での使用は不可です。

⑫本商品を使用及び取り付ける機器(乗用車、トラック、各種電源等)の取扱説明書も合わせてご確認の上、使用して下さい。

