


1. 使用方法

- ① ロックボルトを反時計回転方向に回して緩め、調整ボルトを回転させて、ジョーの巾をホーシングナットの六（八）角対辺に合わせて下さい。ホーシングナットが丸ナットの場合は、丸ナットのピン穴の径と同じサイズの本機付属の丸ピンを選択し、ジョー内側のピン取付穴に時計回転方向にねじ込んで下さい。そして、調整ボルトを回転させて、丸ナットのピン穴の位置に合わせて下さい。
- ② ホーシングナットにジョー、又は、丸ピンを確実に挿入して、ロックボルトを時計回転方向に回転させて、押しネジのシャフト部に当てて下さい。
- ③ 押しネジを動かなくなるまで（反）時計回転方向に回転させて、左右のジョーが動かない様に固定して下さい。
- ④ 本機差し込み角に、手動工具を挿入し、作業して下さい。必要に応じて付属のアダプターを使用して下さい。

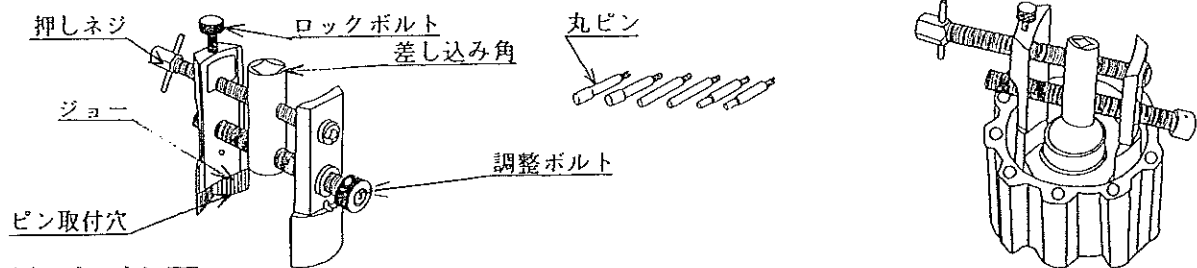

2. 注意事項

- 注意** この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。
- ① 本機は手動工具専用です。インパクトレンチ等のエアツールでの使用はしないで下さい。
 - ② 本機に衝撃を与えたり、ハンマー等で叩いて使用しないで下さい。
 - ③ 本機使用時には、ネジの締結を確認して下さい。
 - ④ 本機は、ホーシングナットを外す為の工具です。その他の用途には、使用しないで下さい。
 - ⑤ 丸ナットの場合、丸ピンの選択を誤ると、本機、又は、ホーシングナットの破損につながります。
 - ⑥ 本機に破損箇所等がある場合は、ただちに使用を中止して下さい。
 - ⑦ 本機を使用する際は、手袋等を着用して下さい。
 - ⑧ 使用前に、本機の全てのネジ部にモリブデングリースを塗布して下さい。

パーマン 株式会社 パーマン コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800