

取扱説明書  
 エアーサブタンク **非防水**  
 品番：# 35298800 型式：PT40R

## 1, 使用方法

- ① 本商品を風通しが良く、平らな床面に設置してください。
- ② お手持ちのエアコンプレッサーの空気取出口と、本商品のエアプラグを別売のエアホースで接続してください（図1参照）。  
 エアコンプレッサーは**最大圧力が1000kPa（10.2kg/cm<sup>2</sup>）以下の能力**又は、**吐出圧力を1000kPa（10.2kg/cm<sup>2</sup>）以下に調整**してから本商品に充填してください。**1000kPa（10.2kg/cm<sup>2</sup>）以上の圧力で充填すると本商品が破裂する恐れ**があります。
- ③ 本商品のドレンバルブを締めてください（図2参照）。
- ④ ②で接続した、エアコンプレッサーを作動させて、本商品にエアを充填してください。
- ⑤ 使用圧力は、エアレギュレーターで調節する事が出来ます。エアレギュレーターの調整キャップを時計回転方向に回すと、吐出圧力が上がり、反時計回転方向に回すと吐出圧力が下がります（図3参照）。
- ⑥ エアレギュレーター用圧力ゲージが吐出圧力（レギュレーター調節式）、エアタンク用圧力ゲージが本商品の内圧を表示しています（図1参照）。
- ⑦ 本商品のエアソケットにエアツール又は、エアホース等を接続して使用してください。
- ⑧ 使用後又は、本商品を離れた場所へ携帯する場合は、エアコンプレッサーの運転を停止し、エアコンプレッサーと本商品を接続しているエアホースを取り外してください。
- ⑨ 使用後は必ず、**ドレンバルブを緩め、本商品の内部に溜まった水を抜いて**ください（図1, 2参照）。

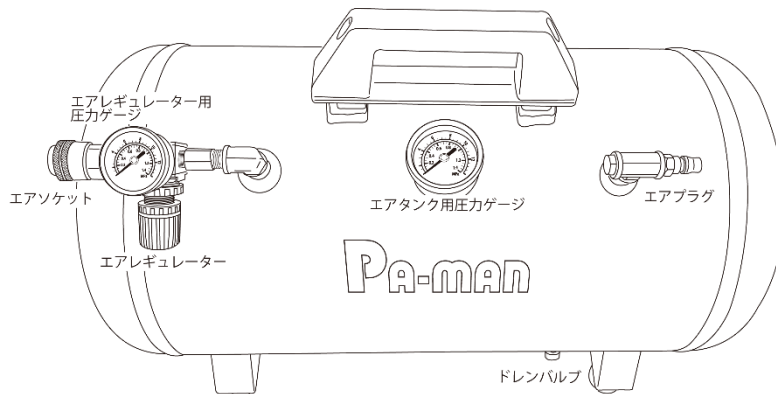


図1

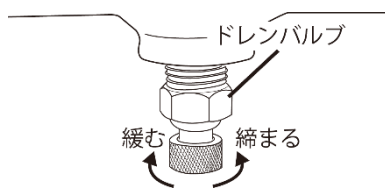


図2

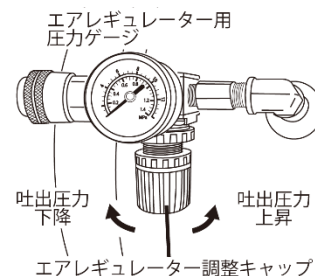


図3

## 2, 注意事項

**△警告**（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ① 本商品に空気を充填する時は、**最大圧力が1000kPa（10.2kg/cm<sup>2</sup>）以下の能力**のエアコンプレッサーから充填してください。1000kPa（10.2kg/cm<sup>2</sup>）以上に充填すると本商品が破裂する恐れがあります。
- ② 1000kPa（10.2kg/cm<sup>2</sup>）以上のエアコンプレッサーから充填する場合は、エアコンプレッサーの**吐出圧力を1000kPa（10.2kg/cm<sup>2</sup>）以下に調整**してください。
- ③ 使用毎に**本商品内に溜まったエア、及び水をドレンバルブを緩めて**排出してください。
- ④ エアコンプレッサーの圧縮空気には、オイルや小さなゴミ、**少量の一酸化炭素を含有**する事があります。**いかなる場合でも呼吸用には使用しない**でください。
- ⑤ 吐出空気を、人に向けて使用しないでください。
- ⑥ 本商品の分解、改造は決してしないでください。又、**本商品の修理、修正、溶接は決してしない**でください。
- ⑦ 本商品に、異常、破損が見受けられる場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑧ 作業に適した服装、安全眼鏡、マスク等を着用して作業を行ってください。
- ⑨ 本商品は湿度の高い場所、傾斜面、軟弱地等で使用又は保管しないでください。

