


取扱説明書

オイル・フィルター・レンチ 75～138mm

品番：#36386500 型式：L01A66

1, 使用方法

- ①本体のアームに3本の爪を奥まで確実に挿入してください。爪にはボールが圧入されていて、アームからの外れ止めになっています。
- ②12.7mm[□]のラチェットレンチ、23mmのメガネレンチ等を入力角に差し込んでください。
- ③本体中央の強力マグネットを利用してオイルフィルターに装着し、入力角に差し込んだラチェット（メガネ）レンチを回転させて、爪をオイルフィルターに当ててください。この時、爪の平面部がオイルフィルターに当たる様に爪を回転させてください。
- ④ラチェット（メガネ）レンチを回して、脱着作業を行ってください。
- ⑤作業後は汚れ等を拭き取り、爪と本体をケースに収納してください。爪はアームから真直ぐに引き抜くと、取り外す事が出来ます。
- ⑥定期的にギア部のグリスアップを行ってください。

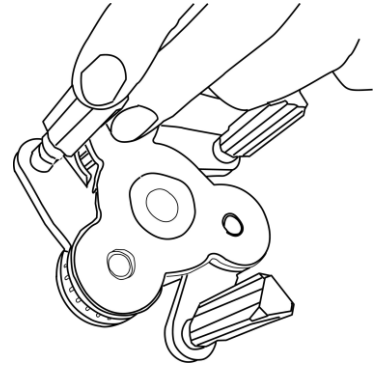

2, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品をハンマーで叩いたり、ラチェットレンチ等に延長棒を差し込んで、使用しないでください。
- ②本商品の**オイルフィルター適合サイズはφ75～φ138mm**です。その他のサイズのオイルフィルターには使用しないでください。
- ③分解、改造等はしないでください。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
- ④走行直後の車輛の**オイル及び、オイルフィルターは、非常に高温になっています**。十分に冷めた事を確認した上で作業を行ってください。
- ⑤本商品はオイルフィルターを脱着する為の道具です。その他の用途には使用しないでください。
- ⑥本商品に破損、変形箇所がある場合は使用しないでください。
- ⑦本商品には、強力マグネットが付いています。磁気の影響を受ける医療器具をご使用の方は使用しないでください。また、パソコン等の磁気の影響を受け易い物の近くで使用、及び保管をしないでください。
- ⑧本商品でオイルフィルターを締め付けした後は、車両の指定締め付けトルクで増し締めしてください。
- ⑨爪の取り付け、取り外し時には、指等を挟まないように注意してください。
- ⑩オイルフィルターに爪の平面部が密着していないと、オイルフィルターが変形する原因になります。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800