

取扱説明書
 オイル・フィルター・レンチ トラック用
 品番：#36388200 型式：153-2

1, 使用方法

●オイルフィルターを時計回転方向に回す場合

- ①図1の様にオイルフィルターにレンチをセットして下さい。
- ②12.7mm[□]のラチェットレンチ等の駆動角を、入力角に差し込んで下さい。
- ③ラチェットレンチ等で時計回転方向に回して下さい。

●オイルフィルターを反時計回転方向に回す場合

- ①図2の様にオイルフィルターにレンチをセットして下さい。
- ②12.7mm[□]のラチェットレンチ等の駆動角を、入力角に差し込んで下さい。
- ③ラチェットレンチ等で反時計回転方向に回して下さい。

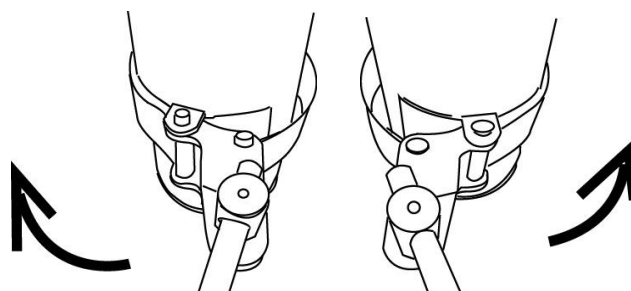


図1

図2

2, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①ハンマーで叩いたり、延長棒の使用はしないで下さい。
- ②本商品の**オイルフィルター適応サイズはφ118～φ131mm**です。その他のサイズには使用出来ません。
- ③使用後は、必ず付着した汚れを布等で拭き取り、保管して下さい。
- ④分解、改造等しないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
- ⑤走行直後の車輛の**オイル及び、オイルフィルターは、非常に熱くなっています**。使用する際は、十分に冷めた事を確認して作業を行なって下さい。
- ⑥本商品はオイルフィルターを脱着する為の道具です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ⑦ラチェットレンチ等の手動工具を使用して下さい。電動工具、エアツール等は使用出来ません。
- ⑧オイルフィルターをつかむバンド部は鋭利になっている為、手等を切らないで下さい。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
 フリーダイヤル 0120-202-800