


# 取扱説明書


## ユニバーサルスライドハンマーセット

品番：# 3 6 3 9 6 0 0 0 型式：HS 1 3 0 1

### 1, 使用方法

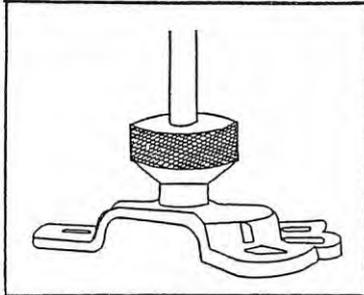

図A

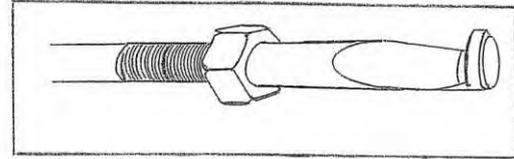

図B

- ①抜き取り用ヘッド、プラー（爪を付属のボルト、ナットで取り付ける）をスライドハンマーに接続して作業をする時は、図Aの様に必ず**固定用ナットで確実に固定**して、スライドハンマーのシャフトと抜き取り用ヘッド、プラーに遊びがない様にして下さい。
- ②その他のアダプターを使用して作業する時は、スライドハンマーのシャフトに最後まで確実に固定して下さい。長さの調整等が必要な場合は、図Bの様に六角ナットを使用して下さい。
- ③ホーシングのドライブシャフト、ハブ等に本機をセットして下さい。
- ④ハンマーをスライドさせて、抜き取り作業を行って下さい。

### 2, 注意事項

**△注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①作業場所は常に整理し、安全な作業環境を確保して下さい。
- ②付属のアダプターは確実にスライドハンマーに取り付けて下さい。
- ③作業は必ず**両手**で行って下さい。ハンマーのスライド等で予期せぬ事故に繋がる恐れがあります。
- ④打撃作業をしても、問題のない場所で使用して下さい。車輛破損の原因になります。
- ⑤本機の改造、溶接等はやしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
- ⑥付属のアダプター、部品以外は使用しないで下さい。
- ⑦本機は付属のアダプターを利用して、打撃による『引き出し』をする工具です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ⑧使用する時は確実に**グリップを握って作業**して下さい。手や指がハンマーとグリップに挟まり、ケガをする恐れがあります。
- ⑨本機を複数人で作業しないで下さい。必ず、**1人で作業**を行って下さい。
- ⑩本機を**振り回したり、乱暴に扱わない**で下さい。ハンマーが飛び出し、重大事故に繋がる恐れがあります。
- ⑪本機、付属アダプターに破損、変形がある場合は直ちに作業を中止して下さい。
- ⑫抜き取り用ヘッドが使用物に合わない場合は絶対に使用しないで下さい。
- ⑬車輛のハブを抜き取る場合は、ボルトを利用して抜き取り用ヘッドとハブを均等、且つ確実に固定して下さい。
- ⑭ネジ式プラーを使用する場合は、**シャフトにモリブデングリスを塗布**して下さい。