

# 取扱説明書

## スーパー・ストリッピングツール

品番：#36561100 型式：M6902K

### 1, 使用前準備

- ①使用前後には必ず**3, エアインレットからタービン（スピンドル）油を給油**して、低速で始動させて下さい。**給油を怠ると、内部に錆が発生**し、故障の原因になります。
- ②本機とコンプレッサーの間に、エアフィルター・レギュレーター・エアブリケータ（3点セット、別売）を取り付けて下さい。
- ③3, エアインレットに、ゴムホースを取り付け、クイックカブラを取り付けて下さい。直接、3, エアインレットにクイックカブラを取り付けると振動によりカブラが外れ、ケガを負う恐れがあります。
- ④4 3, ハンドルを時計回転方向に回して、4 4, 4 7, ハウジングに固定されているナットに確実にねじ込んで下さい。

### 2, 取付方法

#### ●A, ストリッピングプレート、B, 水性ペイント用ストリッピングプレート（for Water Based Paint と記載有り）の取付方法（ステッカー、ノリ剥しに使用）

- ①H, ストリッピングプレート／ワイヤーブラシ（巾23mm）用アダプターを、上部と下部に分けて下さい。
- ②下部アダプター（裏面に六角穴加工）の3本の爪にストリッピングプレートの溝を合わせて、奥まで挿入して下さい。
- ③下部アダプターの凸部と上部アダプターの凹部を合わせて、取り付けて下さい。
- ④下部アダプターの六角穴部を、5 6, スピンドルに差し込んで下さい。
- ⑤O, M6×2.5mmキャップスクリューに、歯付ワッシャと平ワッシャを通して下さい。
- ⑥⑤でセットしたO, M6×2.5mmキャップスクリューをアダプターの中央に通し、5 8, 六角レンチを使用して、時計回転方向に回して、本体に確実に固定して下さい。

#### ●D, E, ワイヤーブラシ巾23mm、F, G, ワイヤーブラシ巾11mmの取付方法（錆取り、ステッカー剥しに使用）

- ①D, E, ワイヤーブラシ巾23mmを使用する場合は、H, ストリッピングプレート／ワイヤーブラシ（巾23mm）用アダプターを、上部と下部に分けて下さい。
- ②F, G, ワイヤーブラシ巾11mmを使用する場合は、I, ワイヤーブラシ（巾11mm）用アダプターを、上部と下部に分けて下さい。
- ③下部アダプター（裏面に六角穴加工）の3本の爪にワイヤーブラシの針の無い部分を合わせて、内円と3本の爪の間に挟み込む様にして押し込んで下さい。
- ④下部アダプターの凸部と上部アダプターの凹部を合わせて、取り付けて下さい。
- ⑤下部アダプターの六角穴部を、5 6, スピンドルに差し込んで下さい。
- ⑥H, ストリッピングプレート／ワイヤーブラシ（巾23mm）用アダプターには、O, M6×2.5mmキャップスクリューに、I, ワイヤーブラシ（巾11mm）用アダプターには、L, M6×1.5mmキャップスクリューに、歯付ワッシャと平ワッシャを通し、アダプターの中央に通して、5 8, 六角レンチを使用して、時計回転方向に回して、本体に確実に固定して下さい。

#### ●C, 強力型ナイロンブラシの取付方法（錆取り、ステッカー剥しに使用）

- ①C, 強力型ナイロンブラシを1列で使用する場合は、J, 強力型ナイロンブラシ1列用アダプターを、上部と下部に分けて下さい。
- ②2列で使用する場合は、K, 強力型ナイロンブラシ2列用アダプターを、上部と下部に分けて下さい。
- ③下部アダプター（裏面に六角穴加工）のセンターポールに、ナイロンブラシを差し込んで下さい。
- ④下部アダプターの六角の凸部と上部アダプターの六角の凹部を合わせて、取り付けて下さい。
- ⑤下部アダプターの六角穴部を、5 6, スピンドルに差し込んで下さい。
- ⑥J, 強力型ナイロンブラシ1列用アダプターには、M, M6×2.0mmキャップスクリューに、K, 強力型ナイロンブラシ2列用アダプターには、N, M6×3.5mmキャップスクリューに、歯付ワッシャと平ワッシャを通し、アダプターの中央に通して、5 8, 六角レンチを使用して、時計回転方向に回して、本体に確実に固定して下さい。

### 3, 使用方法

- ①4, 始動レバーを押すと上記で取り付けしたプレート、ブラシが回転し、離すと止まります。回転速度の調整は、4, 始動レバーの押し具合で調整して下さい。

### 4, 注意事項


#### △警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ①本機の**最大使用空気圧は、588kPa（6kg/cm<sup>2</sup>）**です。それ以上の空気圧で本機を使用しないで下さい。
- ②本機の分解、修理、改造はしないで下さい。
- ③未使用時や、**各種プレート、ブラシを交換する時は、必ず本機への空気の供給を止めて**、本機をコンプレッサーから外して下さい。
- ④使用中や使用後直ぐに、回転部分には手を触れないで下さい。
- ⑤本機にプレート、ブラシを付けた状態での空回転や、人に向けての使用はしないで下さい。
- ⑥本機への注油に、ガソリン、灯油等の可燃性物質を使用しないで下さい。
- ⑦4, 始動レバーを故意にロックさせて使用しないで下さい。


#### △注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①本機に破損箇所がある場合、プレート、ブラシ等の破損、異常がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ②作業に適した服装、安全眼鏡、マスク、耳栓等を着用して下さい。
- ③作業場所は常に整理して、作業関係者以外は、作業する場所に近付けないで下さい。
- ④本機に付属品以外の部品を取り付けしないで下さい。
- ⑤定期的に、プレート、ブラシ等を止めている、キャップスクリューの締結を確認して下さい。
- ⑥本商品はステッカー剥し、錆取り、塗装剥しに使用する工具です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ⑦用途、目的に合ったプレート、ブラシを使用して下さい。

5, 部品名称・分解図

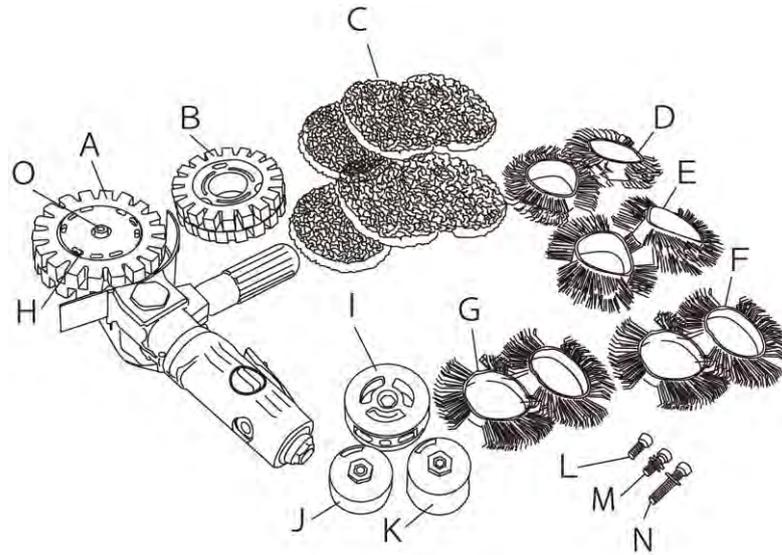

| 品番 | 部品名称                               | 品番 | 部品名称                   |
|----|------------------------------------|----|------------------------|
| A  | ストリッピングプレート                        | I  | ワイヤーブラシ (巾11mm) 用アダプター |
| B  | 水性ペイント用ストリッピングプレート                 | J  | 強力型ナイロンブラシ1列用アダプター     |
| C  | 強力型ナイロンブラシ                         | K  | 強力型ナイロンブラシ2列用アダプター     |
| D  | ワイヤーブラシ巾23mm粗目                     | L  | M6×1.5mmキャップスクリュー      |
| E  | ワイヤーブラシ巾23mm細目                     | M  | M6×2.0mmキャップスクリュー      |
| F  | ワイヤーブラシ巾11mm粗目                     | N  | M6×3.5mmキャップスクリュー      |
| G  | ワイヤーブラシ巾11mm細目                     | O  | M6×2.5mmキャップスクリュー      |
| H  | ストリッピングプレート/ワイヤーブラシ (巾23mm) 用アダプター |    |                        |

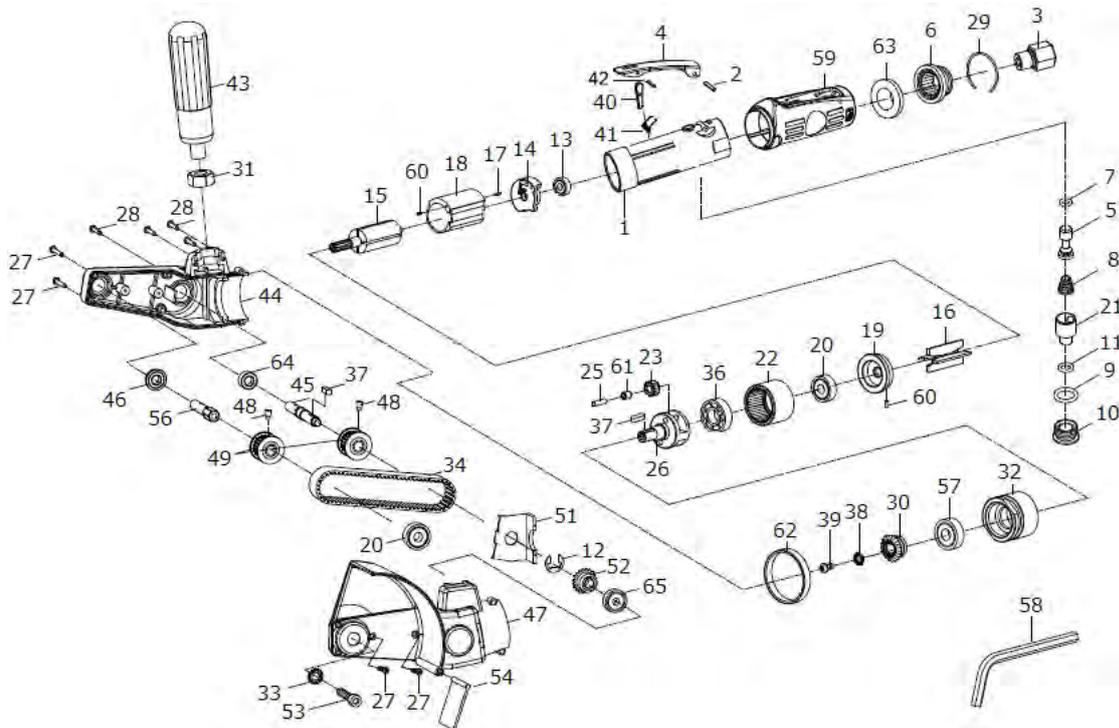

| 品番 | 部品名称       | 品番 | 部品名称        | 品番 | 部品名称        | 品番 | 部品名称       |
|----|------------|----|-------------|----|-------------|----|------------|
| 1  | モーターハウジング  | 17 | スプリングピン     | 34 | ベルト         | 52 | ベベルギア      |
| 2  | スプリングピン    | 18 | シリンダー       | 36 | ベアリング       | 53 | 六角ネジ       |
| 3  | エアインレット    | 19 | フロントエンドプレート | 37 | キー          | 54 | ダストカバー     |
| 4  | 始動レバー      | 20 | ボールベアリング    | 38 | ワッシャ        | 56 | スピンドル      |
| 5  | バルブシステム    | 21 | エアレギュレーター   | 39 | ネジ          | 57 | ベアリング      |
| 6  | ディフレクター    | 22 | インターナルギア    | 40 | セーフティーバー    | 58 | 六角レンチ      |
| 7  | Oリング       | 23 | 遊星ギア        | 41 | スプリング       | 59 | グリップ       |
| 8  | スプリング      | 25 | ピン          | 42 | スプリングピン     | 60 | スプリングピン    |
| 9  | Oリング       | 26 | 遊星ケージ       | 43 | ハンドル        | 61 | プッシュ       |
| 10 | スロットバルブプラグ | 27 | ネジ          | 44 | ハウジング (R)   | 62 | デコレーションリング |
| 11 | Oリング       | 28 | ネジ          | 45 | ベルトドライブシャフト | 63 | マフラー       |
| 12 | Eリング       | 29 | リング         | 46 | ボールベアリング    | 64 | ベアリング      |
| 13 | ベアリング      | 30 | ベベルギア       | 47 | ハウジング (L)   | 65 | ベアリング      |
| 14 | エンドプレート    | 31 | ナット         | 48 | セットネジ       |    |            |
| 15 | ローター       | 32 | ハウジングキャップ   | 49 | ブーリー        |    |            |
| 16 | ローターブレード   | 33 | ワッシャ        | 51 | バルクヘッド      |    |            |