


取扱説明書
ステアリング水平器
品番：#3911220000 型式：62275B

1, 使用方法

- ①アライメント調整を行う車両のハンドルをまっすぐな位置に合わせてください。
- ②ステアリング水平器の調整棒を両手で内側へ押し込み、縮ませてください。
- ③水平器の気泡管内の気泡が管の中央に来るように傾きを調整しながら、ハンドルの中央の位置に取り付けてください。
(取付可能なハンドルの内径範囲は、φ154mm～φ355mmです。ハンドルのサイズをご確認ください。)
- ④ハンドルの水平が保たれていることを目視で確認しながら、アライメント調整作業を実施してください。

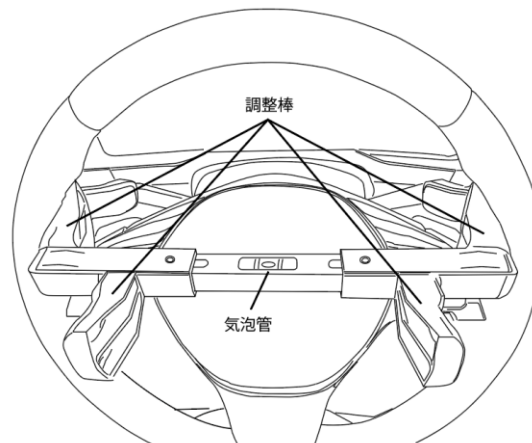

2, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本機を振り回したり、乱暴に扱ったりしないでください。また、気泡管が破損する恐れがあるため、落下させないでください。
- ②本機の分解、修理、改造は行わないでください。
- ③本機は、**ハンドルの水平を確認するための道具**です。その他の用途には使用しないでください。
- ④本機に変形、破損箇所が見受けられる場合は、使用しないでください。
- ⑤本機には伸縮するためのバネが内蔵されています。調整棒の跳ね返りには十分注意してください。
- ⑥装着するハンドルの内径をご確認の上、ご使用ください。無理に使用するとハンドルが破損する原因になります。
- ⑦直射日光が当たる場所には、保管しないでください。
- ⑧車両のハンドル形状により、取り付け出来ない場合があります。

Pa-man 株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

