


# 取扱説明書

## トルク・レンチ12.7mm<sup>□</sup>

品番：#4125261000 型式：TW4253

### 1, 部品名称

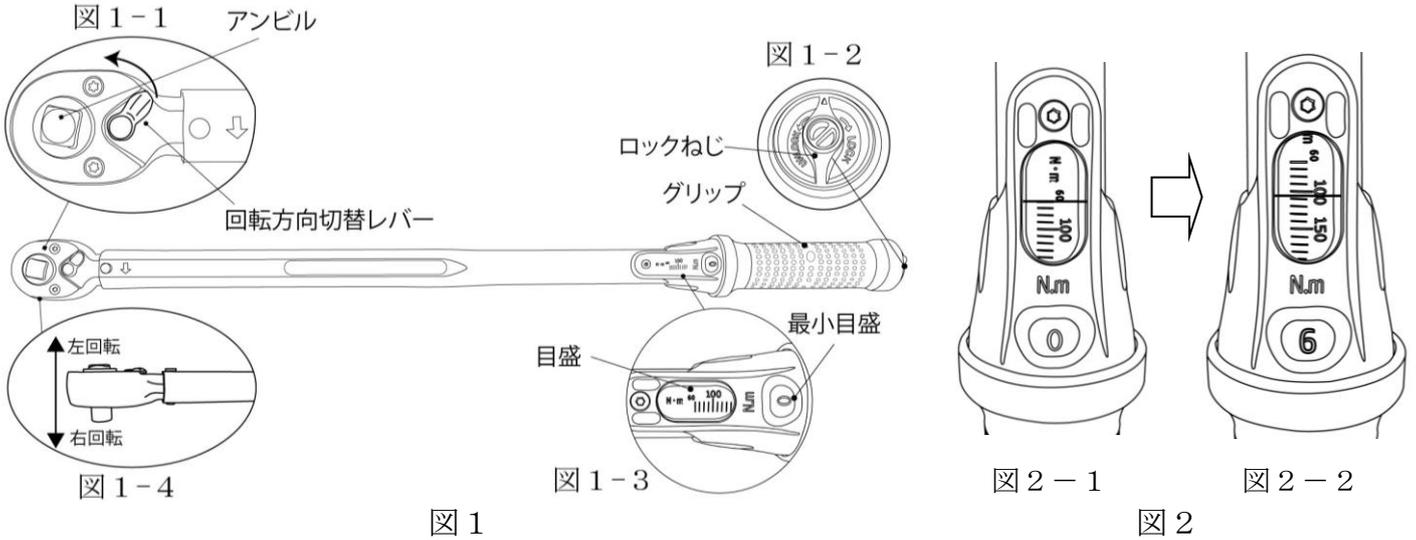

### 2, 使用方法

- ①回転方向切替レバーを（図1-1）の位置に入れてください。
- ②ロックねじ（図1-2）を左（反時計）回転方向に回し、グリップのロックを解除してください。
- ③目盛部（図1-3）を確認しながらグリップを回転させて、使用するトルク値に設定してください。グリップを時計回転方向に回転させると設定トルクが大きくなり、反時計方向に回転させると設定トルクが小さくなります。  
例：60N・m（図2-1）から106N・m（図2-2）のトルクに設定する場合、グリップを回転させて目盛部の赤ラインが100N・m、最小目盛部が0を表示するように設定してください。更にグリップを回転させてグリップの最小目盛部が6を表示するように設定してください。100N・m+6N・mで106N・mになります。
- ④トルク設定後、ロックねじを右（時計）回転方向に回してください。これでトルク設定は完了です。
- ⑤アンビルを押し込む事で左右回転の切替が可能です。（図1-4）を参考に回転方向の切替をしてください。
- ⑥締め付けしていくと、「コクン」と音がして、首がわずかに傾きます。これで設定トルクに達した事を表します。それ以上締め付けしないでください。締め付けは、グリップの中央のくぼみ上を握ってください。その他の部分を握って使用すると正確なトルクを測定することができません。
- ⑦使用後は最低目盛（60N・m）にトルクを設定して保管してください。

### 3, 注意事項

**△注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①トルク測定を行う場合は必ず回転方向切替レバーを（図1-1）の位置に入れてください。**回転方向切替レバーを逆方向に入れるとトルクを測定することができません。**
- ②最低目盛（60N・m）より下にグリップを回さないでください。故障の原因になります。
- ③**設定トルクに達し、首が傾いた状態で、更に締め付けしないでください。**
- ④本機は精密機器の為、衝撃等を与えないでください。
- ⑤本機を掃除する時は、洗剤を使用しないでください。
- ⑥本機は、決して分解しないでください。
- ⑦本機に**延長パイプを差し込んで使用しないでください。**正確なトルク測定ができません。
- ⑧本機の使用範囲は、**60～300N・m**です。使用範囲を超えるトルクを掛けしないでください。
- ⑨本機を**ラチェットハンドルとして使用しないでください。**トルクを測定する時のみ使用してください。又、**緩める作業には、絶対に使用しないでください。**
- ⑩使用後や保管時は最低目盛（60N・m）になるまでグリップを反時計方向に回転させてください。長期間トルクを設定したままにすると正常に使用できなくなります。

