


取扱説明書

カット・ムーバー デラックス


品番：#41300000 型式：CTM30D

1, 各部の名称

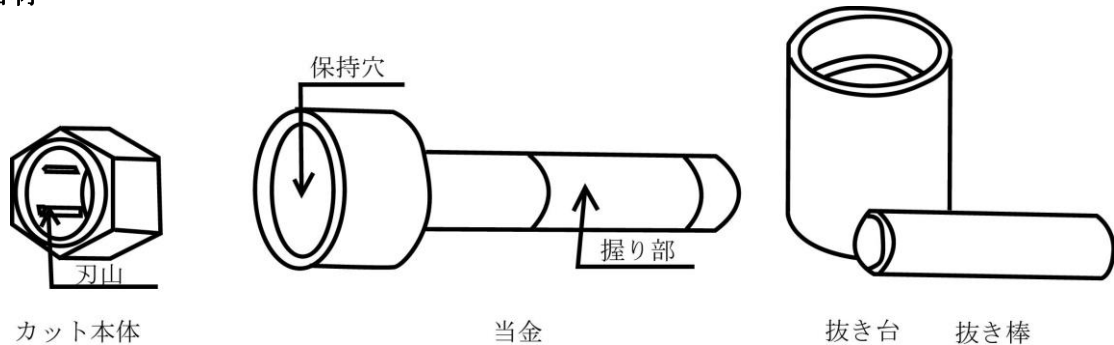


2, 使用方法

①カット本体を当金の保持穴にはめ込み、破損した袋ナット（インナーナット）に対して、カット本体（当金）を直角、水平に保ちながら、2ポンド程度のハンマーを使用して、当金の握り部を持ちながら真っ直ぐ叩き込んでください（図1参照）。

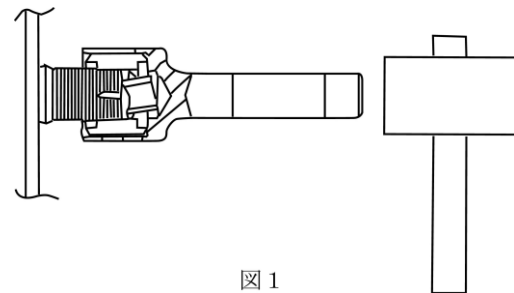

②適度な所まで叩き込み、当金をカット本体から外して、41mmボックスレンチを使用してカット本体をゆっくりと緩めてください。

③袋ナット（インナーナット）の座面が下になる様に、カット本体を抜き台に入れてください。そして、抜き棒を袋ナット（インナーナット）に当てて、ハンマーでカット本体から袋ナット（インナーナット）を叩き出してください（図2参照）。

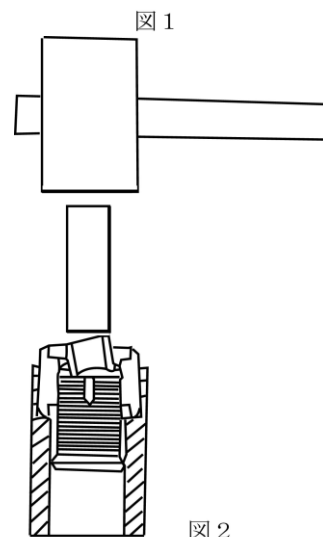

3, 注意事項

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①当金を袋ナット（インナーナット）に真っ直ぐに叩き込まなかった場合、カット本体の刃山が破損します。必ず真っ直ぐ叩き込んでください。
- ②本機は破損した袋ナット（インナーナット）を緩める工具です。その他の用途には使用しないでください。
- ③使用方法を誤ると、破損する恐れがあります。
- ④ハンマーを使用する時に、手や指を挟まないでください。