

取扱説明書

ホイールドローリー

品番：# 4 4 1 1 9 0 0 0 0 0 型式：4 7 1 1 0 5

1, 組立方法

- ① 9, ホイール (小) に13, ブッシュを通し、12, ベースフレームの両端に14, ボルト (中) と16, ゆるみ止めナットを使用して取り付けてください (図1参照)。
 - ② 15, ホイール (大) の両側に23, カラーを取り付け、12, ベースフレームの両端に14, ボルト (中) と16, ゆるみ止めナットを使用して取り付けてください (図2参照)。
 - ③ タイヤの大きさに合わせて21, ローラーASSYを12, ベースフレームに差し込み17, スナップピンを使用して固定してください (図3参照)。
- ※ 21, ローラーASSYは、荷重が偏らないように左右均等の位置へ取り付けてください。

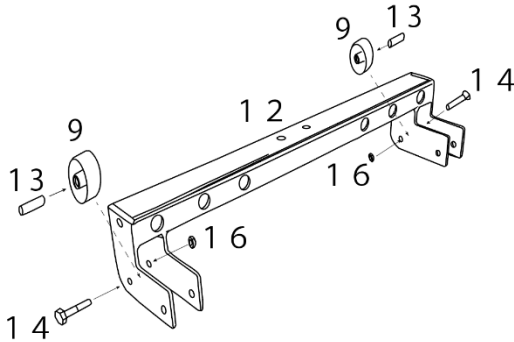


図1

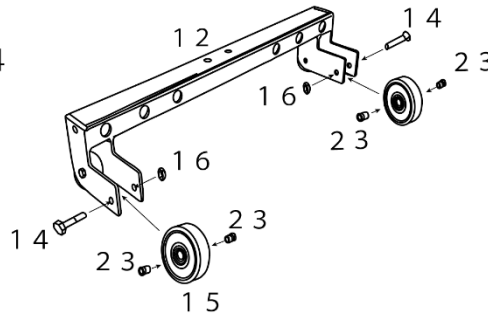


図2

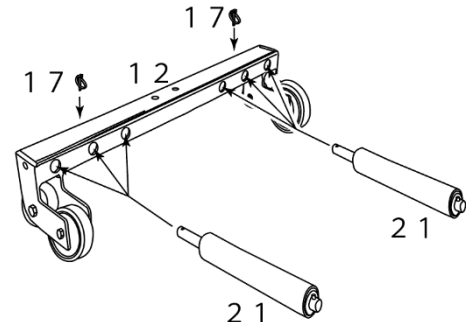


図3

- ④ 6, フロントハンドルを12, ベースフレームに4, Sワッシャ、5, 蝶ナット、11, ボルト (丸頭) を使用して取り付けてください (図4参照)。
- ⑤ 9, ホイール (小) 2個に8, ブッシュを通し、6, フロントハンドルに7, ボルト (長) と10, ワッシャを使用して取り付けてください (図5参照)。
- ⑥ 2, リアハンドル、24, ホイールガイド&ホルダーを6, フロントハンドルに3, ボルト (短)、4, Sワッシャ、5, 蝶ナットを使用して取り付けてください (図6参照)。

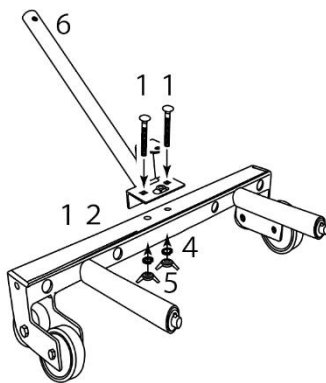


図4

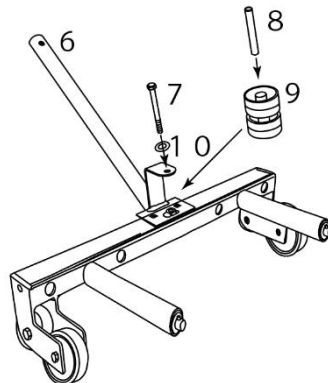


図5

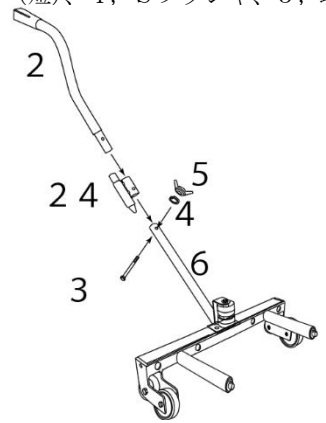


図6

2, 使用方法

●タイヤの取り外し方法

- ① 車輻をジャッキアップし、安定性の良い、適切な**保持台 (ジャッキスタンド)**に車輻を載せてください。
- ② タイヤの大きさに合わせて、21, ローラーASSYの位置を調整してください。
- ③ 本機の21, ローラーASSYを、持ち上げるタイヤの下に奥まで確実に挿入してください。
- ④ 片方の手でタイヤを押さえながら、2, リアハンドルを起こして本機をゆっくりと後ろに下げ、ホーシングからタイヤ (ホイール) を抜き取ってください。

●タイヤの取り付け方法

- ① 車輻をジャッキアップし、安定性の良い、適切な**保持台 (ジャッキスタンド)**に車輻を載せてください。
- ② 24, ホイールガイドをホイールボルトに取り付けてください。
- ③ タイヤの大きさに合わせて、21, ローラーASSYの位置を調整してください。
- ④ 本機の21, ローラーASSYを持ち上げるタイヤの下に、奥まで確実に挿入してください。
- ⑤ 片方の手でタイヤを押さえながら、2, リアハンドルを起こしてタイヤを持ち上げ、ホイールガイドに合わせてタイヤの角度を調整してください。
- ⑥ 本機をゆっくりトラック側に押し込んでタイヤ (ホイール) を挿入してください。

3, 注意事項


△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ① 21, ローラーASSYに**タイヤ載せた状態で片手をタイヤから離さない**でください。タイヤが倒れる可能性があり非常に危険です。
- ② 21, ローラーASSYを**タイヤ載せた状態で片手をハンドルから離さない**でください。タイヤが倒れる可能性があり非常に危険です。
- ③ 積載荷重より軽いタイヤでも支えきれない場合は使用しないでください。タイヤが倒れる可能性があり非常に危険です。
- ④ 21, ローラーASSYには、均等にタイヤを積載してください。**偏荷重、集中荷重、過積載は絶対にしない**でください。本機の故障、転倒の恐れがあり、大変危険です。
- ⑤ 作業車輛が適切な**保持台（ジャッキスタンド）**の上で安定していることを確認してから作業を行ってください。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ① 本機の積載荷重は、21, ローラーASSYの中心に荷重が掛かった状態で**220kg**です。220kg以上の荷重を掛けて使用しないでください。
- ② **軟弱地、勾配、及び段差がある地面では使用しない**でください。必ず舗装された平らな地面で使用してください。
- ③ 使用前には、変形、破損、ヒビ割れの有無、及び各部品の締め付けを確認し、異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ④ 本機はタイヤの脱着、及び移動に使用する機器です。その他の用途には使用しないでください。
- ⑤ 21, ローラーASSYのベアリング部には、定期的にグリスを塗布してください。
- ⑥ 作業中は、作業員以外は作業場所の周りに近寄らせないでください。
- ⑦ 使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑧ 本機の分解、修理、改造は絶対にしないでください。本来の能力を発揮出来なくなります。

4, 部品分解図

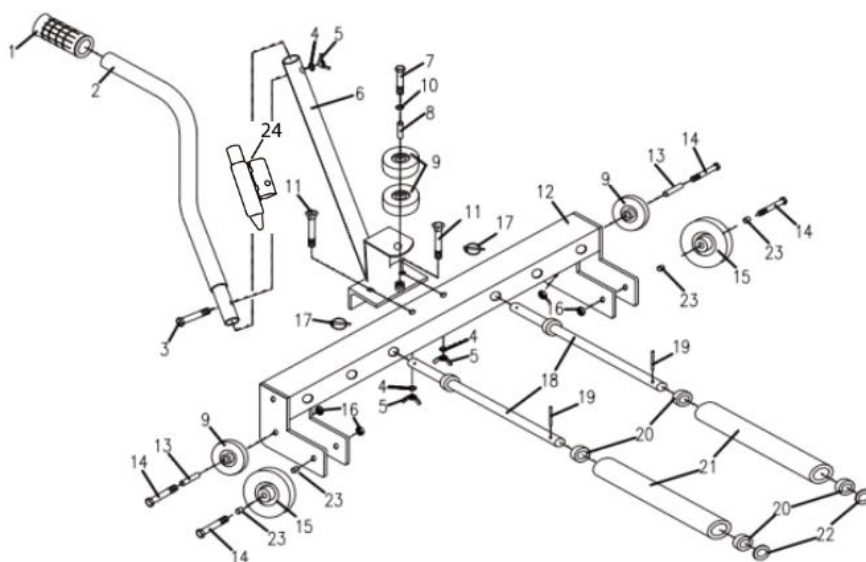

部品番号	部品名称	個数	部品番号	部品名称	個数
1	グリップ	1	13	ブッシュ	2
2	リアハンドル	1	14	ボルト (中)	4
3	ボルト (短)	1	15	ホイール (大)	2
4	Sワッシャ	3	16	ゆるみ止めナット	4
5	蝶ナット	3	17	スナップピン	2
6	フロントハンドル	1	18	シャフト	2
7	ボルト (長)	1	19	スプリングピン	2
8	ブッシュ	1	20	ブッシュ	4
9	ホイール (小)	4	21	ローラーASSY	2
10	ワッシャ	1	22	ワッシャ	2
11	ボルト (丸頭)	2	23	カラー	4
12	ベースフレーム	1	24	ホイールガイド&ホルダー	1

