


取扱説明書 タイヤ・ゲージ

品番：#4413330000 型式：BG3022

1, 使用方法

- ①タイヤ・ゲージのレバーを握ると、タイヤにエアを充気します。
- ②タイヤ・ゲージのレバーを離すと、タイヤ圧力が表示されます。
- ③減圧する場合は減圧スイッチを押してください。

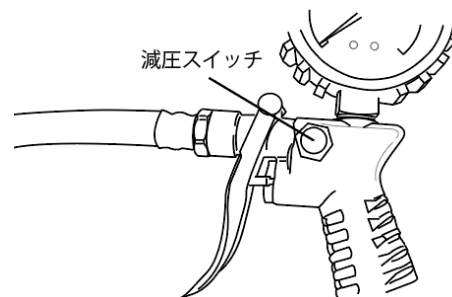

2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①本機の**測定範囲は1372kPa (14kgf/cm²)、吸入最大空気圧力は1500kPa (15.3kgf/cm²)**です。それ以上の空気圧では使用しないでください。
- ②タイヤメーカーが**指定している空気圧力以上は、充気しない**でください。タイヤが破裂する恐れがあり、大変危険です。
- ③ゲージに表示されている数値が正確かを定期的に確認してください。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本機を振り回したり、乱暴に扱わないでください。
- ②本機の分解、修理、改造は行わないでください。
- ③本機は、**タイヤの空気圧の測定、タイヤへの空気の充気、減圧をする機器**です。その他の用途には使用出来ません。
- ④本機に変形、破損箇所が見受けられる場合は、使用しないでください。
- ⑤タイヤのバルブからエアチャックを取り外したときに、本機内部に残圧が残る事があります。残圧が残った場合は、減圧スイッチを押して残圧を解放してください。

Pa-man 株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

