

## 取扱説明書

ジャッキ・スタンド 3 t o n 品番：# 4 4 2 3 0 1 0 0 型式：J S 3 0 3


## 1, 組立方法

01	サポート	05	ワッシャ
02	レバー	06	ネジ
03	ラック	07	ピン
04	ラバーパッド	08	C型止め輪

- 02, レバーを上を持ち上げて、03, ラックの向きを確認して、01, サポートに挿入して下さい。
- 03, ラックを01, サポートに挿入後、爪を内側に折り曲げて下さい。03, ラックが01, サポートから抜けなくなり、事故の防止に繋がります。

## 2, 使用方法

- 必ず、ジャッキアップする車のエンジンを止めて、MT車はバック、AT車はパーキングにギアを入れ、サイドブレーキを掛けて下さい。
- 本機を車の下のジャッキポイントに左右対称の位置にセットして下さい。
- 04, ラバーパッドを持ち上げて下さい。1段ずつ02, レバーの07, ピンが03, ラックに掛かります。左右共に、同じ高さに調節して下さい。
- 03, ラックが確実に固定されている事を確認後、04, ラバーパッドの中心に垂直に荷重が掛かる様に車を載せて下さい。

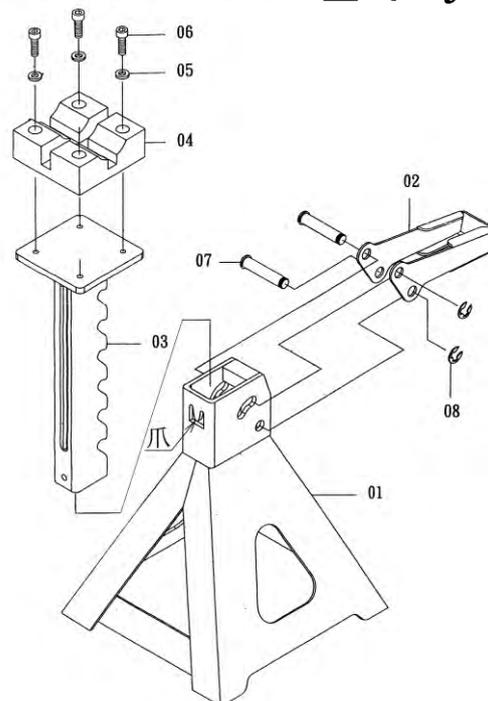

## 3, 注意事項

**△警告** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- 本機の耐荷重は2ヶで3 t o nです。必ず2ヶ1セットで使用し、異なるジャッキスタンドを組み合わせて使用しないで下さい。
- 舗装された堅くて平らな地面で使用し、軟弱地や傾斜面では使用しないで下さい。
- 本機に変形、破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- 本機で車を保持している状態で、車に乗り込んだり、02, レバーや07, ピン等を触らないで下さい。
- 本機の改造、溶接加工はしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
- 本機はジャッキアップした車輛を保持する機器です。その他の用途には使用しないで下さい。

株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800