


交換ベルト 交換作業手順書

1, 固定ベルト交換方法

- ① 固定ベルトを取り付けしている19mmの六角ボルト・ナットを、反時計回転方向に回して緩め、固定ベルトをラチェットハンドルから取り外してください(図1参照)。
- ② 新しい固定ベルトの端末金具の向きを、巻取ベルト側の端末金具の向きに合わせて、19mmの六角ボルト・ナットを時計回転方向に回してラチェットハンドルに取り付けしてください。

2, 巻取ベルト交換方法

- ① 巻取ベルトの抜け止め縫製部分を切断し、巻取ベルトをラチェットハンドルのドラムから取り外してください(図2参照)。
- ② 新しい巻取ベルトの端末金具の向きを、固定ベルト側の端末金具の向きに合わせて、ベルトの他端をラチェットハンドルのドラム内に通してください(図3参照)。
- ③ 巻取ベルトがラチェットハンドルのドラムから抜け落ちないように、別売の『#64229800 EST10P 交換巻取りベルト用ストッパー』を取り付けるか、ベルトを折り返し後、縫製するなどの抜け止め加工を施してください(図4参照)。

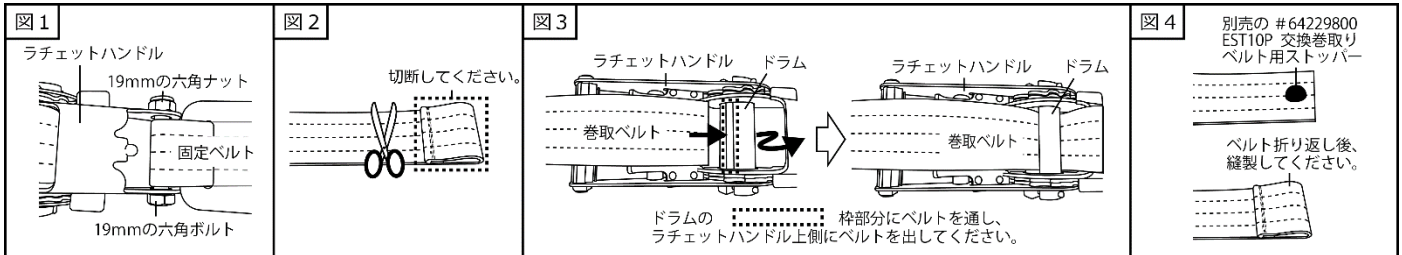

3, 注意事項

- △注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)
- ① ケガ防止の為、交換作業を行なう際は、軍手などを着用してください。
 - ② 巻取ベルトを切断する際に、カッターやはさみでケガをしないように気を付けてください。
 - ③ 誤った取り付け方法の状態ではベルト荷締機を使用すると、重大な事故に繋がる恐れがあります。必ず、『交換方法』手順通りに作業を行なってください。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800