

**取扱説明書**  
**交換巻取りベルト用 ストッパー**  
**品番：#64229800 型式：EST10P**


●**使用方法**

本商品は、ベルト荷締機の巻取り側の交換ベルトが、ラチェットハンドルからすり抜けて外れることを防止するストッパーです。ベルト厚みは、3.5mmまで使用可能です。

①ベルト荷締機の端末金具の向きに注意し、巻取り側の交換ベルトをラチェットハンドルに通してください。

②本商品を巻取り側の交換ベルトの末端に、右記の図の順で取り付けし、ハンマーなどを使用して半球キャップの中心に固定ピンを確実に挿入してください。

※本商品は、繰り返し使用出来ません。

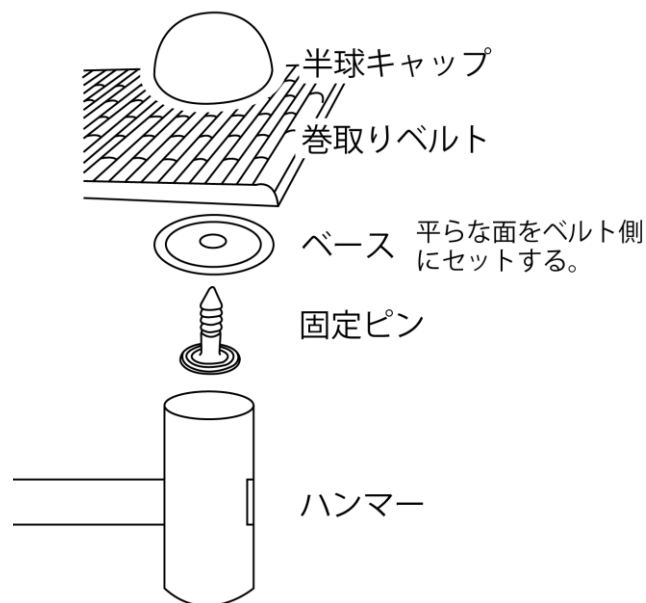

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
 フリーダイヤル 0120-202-800