

取扱説明書  
スモール・アルミ・Oトラックレール  
品番：#64327100 型式：OT460S

## 1, 使用方法

- ①レールは**1000kg**以上の荷重に耐え得る、頑丈で平らな面に取り付けて下さい。
- ②レールの5箇所穴に合わせて、**φ8mm**の穴を取り付け面に開けて下さい。
- ③②で加工した穴にレールの取り付け穴を合わせて、付属の六角穴付ボルトを挿入し、裏面からワッシャを通し、ナットを時計回転方向に回して、必ず**5箇所とも、取り付け面に確実に固定**して下さい。
- ④人差し指と中指でアンカーの両サイドを挟み、親指でマウントピンを押して下さい(図1参照)。
- ⑤④の状態、マウントピンのベースをレールの円形部に挿入して下さい。
- ⑥マウントピンに対してアンカーを持ち上げたまま、レース上を左右にスライドさせて、アンカーを図2の様にレールの隣合う円形部の間にはめ込んで下さい。
- ⑦確実に**マウントピン、アンカーがレールに固定されている事を確認**して使用して下さい。
- ⑧リングにロープ、フック等を通して使用して下さい。

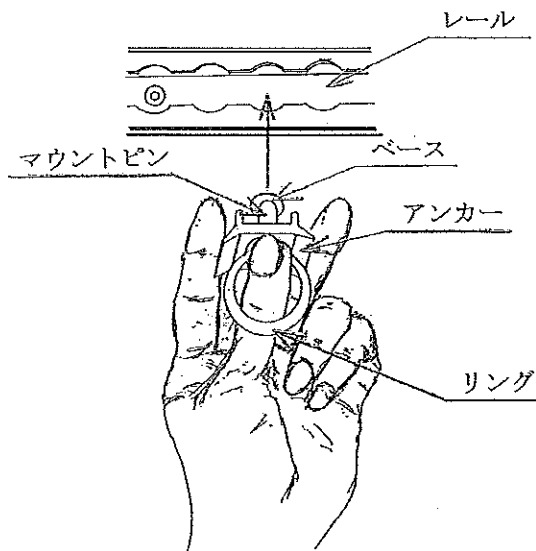


図1

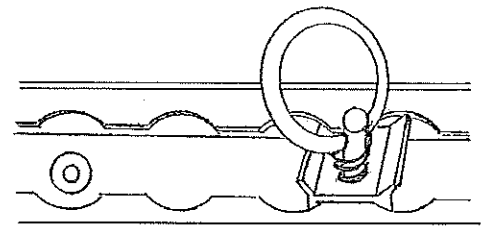
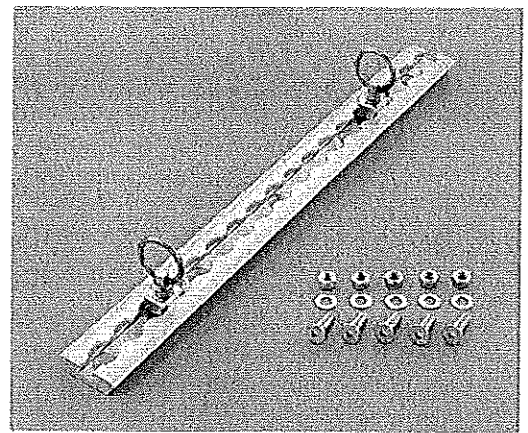


図2

## 2, 注意事項

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①凹凸のある面や、軟弱な面にレールを無理に取り付けしないで下さい。
- ②ボルト、ナットの締結を定期的に確認して下さい。
- ③本商品の**最大使用荷重**は、レールに対して**90°**の角度でリングを引張って**800kg**、**45°**の角度で**600kg**です。それ以上の荷重では使用しないで下さい。
- ④本商品の改造はしないで下さい。
- ⑤本商品は雨や水が極力掛からない場所で使用して下さい。
- ⑥本商品を使用して、**荷物の吊り上げ、吊り下げをしないで下さい。**
- ⑦**アンカーが確実にレールにはまっている事を確認**してから使用して下さい。
- ⑧本セットに亀裂や破損がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ⑨ベルト荷締機等のラチェット式ハンドルを使用して、無理に負荷を掛けないで下さい。