

オートゲートストッパー

取付説明書

オートゲートストッパー使用上のご注意

安全にご使用いただくため、以下のご注意と取付説明書に記載している取り付け方を必ずお守りください。
お読みになったあとは、本書を必ず大切に保存してください。

① 本製品は、本来のゲートストッパーが機能しない場合の予備の装備です。

日常的なストッパーとしての利用はしないでください。

② 作業時は、必ずオートゲートストッパーを開いた状態で作業してください

③ オートゲートストッパー開閉時、まれにチェーンが絡まって完全に開いていない場合があります。

この場合、チェーンの絡みをほどこきオートゲートストッパーが完全に開いた状態にしてから作業してください。

④ オートゲートストッパーを開く時、または閉じる時、指や手を挟まないよう十分ご注意ください。

⑤ 作業者がオートゲートストッパーに引っかかって転倒、転落しないよう十分ご注意ください

⑥ 使用時は、取付ボルトに緩みはないか、溶接部分にハガレ、もしくは亀裂がないかを確認してからご使用ください。

⑦ オートゲートストッパー使用時、何らかの原因でフラットにならず段差ができる場合があります。

その原因が排除できない場合は使用しないでください。

⑧ 渡し板としての使用は想定しておりません。渡し板として使用しないでください。

免責事項

- お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない機材や機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

オートゲートストッパー取付説明書

オートゲートストッパーの取り付け

本製品の取り付けは、車両のテールゲートと本製品を4本のボルトとナットで固定するのみです。

トラ模様の面が上面、無地の黄色が下面となりますので、向きを間違えないように取り付けてください。

※本製品には取付ボルト（4本）は同梱されていません。車両のテールゲートの厚さに合う長さのボルトとナット各4個をご準備ください。（ボルト径は M8 となります。）

① 車両のテールゲートを、地面から30センチ程度浮かせた状態にして本製品を仮置きし、本製品が全開になる状態で、車両の他の部分と干渉しない位置を確認しボルト穴を開ける位置を決めます

② まず、電動ドリルで8mmの穴を一か所だけ開けます。4つの穴のうち、どこでも大丈夫です。


③ 一か所だけ M8のボルトを仮止めした後、残りの3か所に穴を開けボルトを締めていきます。

取り付け後、ボルトが緩まないよう、

- ・ダブルナット
 - ・ボルトの余剰部分をグラインダーで切る
 - ・緩まないよう加工されたボルトを使う
- など、工夫して取り付けてください。


④ 車両のテールゲートを上げ下げし、本製品がスムーズに動くか確認してください

本製品が閉じた状態でテールゲートを閉じて、トラック本体の各部に干渉しないか確認してください

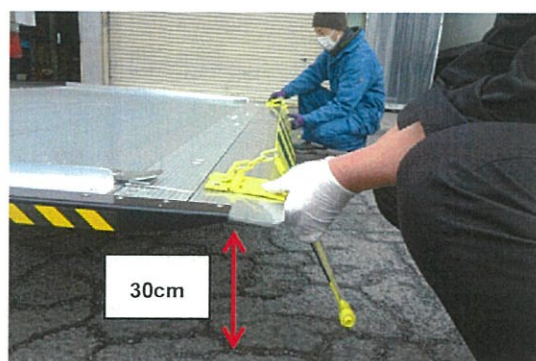

取付完了図

オートゲートストッパー使用時

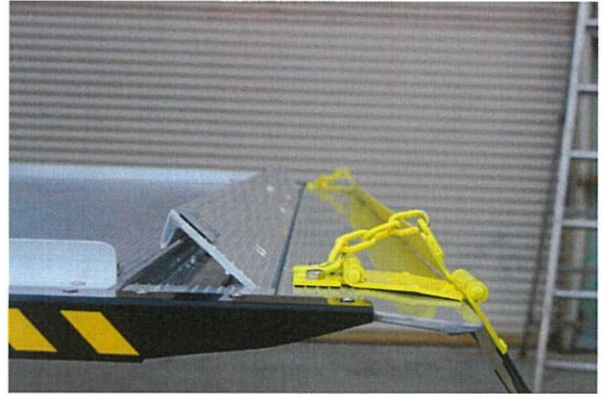

オートゲートストッパー格納時



トラック庫内から見た図

