

## 取扱説明書

ペイント・黄

品番：#7912110000 型式：720

ペイント・白

品番：#7912210000 型式：710

ペイント・クリア

品番：#7912300000 型式：780

## 1, 使用方法、及び使用上の注意

※本商品は弊社のペイントライン引き（品番：#7912010000）専用です。

他社メーカーのペイントライン引きには使用出来ません。

- ①使用前に本商品内部のボールがカラカラと音が鳴るまで良く振ってください。
- ②ペイントライン引きに、本商品をセットしてください。
- ③使用前に、必ず試し塗りをしてください。
- ④本商品の使用後は、図2を参考にして、本商品を上に向け、チップを指で約1秒間押し、目詰まりを起こさない様に、チップ内部に残った塗料を吹き飛ばしてください。
- ⑤ペイント・クリア（品番：#7912300000）はペイント・黄（品番：#7912110000）、またはペイント・白（品番：#7912210000）を塗り、乾かした後に上から塗布してください。塗料剥がれを防止します。

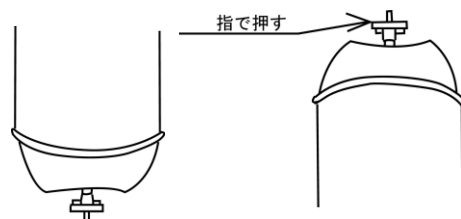


図1 使用時

図2 使用後

## 2, 注意事項

**△注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①本商品を振らずに使用すると、ガスのみが吹き出し、塗料が最後まで吹き出なくなる恐れがあります。
- ②本商品の保管は、高温多湿、直射日光、火気を避け、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ③本商品を使用する際、周辺に火気が無い事を確認してください。
- ④本商品を処分する場合は、底部を鋭利な物で穴を開け、ガスを抜き取ってください。この際、火気等がない場所で作業を行ってください。

**Pa-man** 株式会社 パーマンコーポレーション

フリーダイヤル

0120-202-800



〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

## 取扱説明書

ペイント・黄

品番：#7912110000 型式：720

ペイント・白

品番：#7912210000 型式：710

ペイント・クリア

品番：#7912300000 型式：780

## 1, 使用方法、及び使用上の注意

※本商品は弊社のペイントライン引き（品番：#7912010000）専用です。

他社メーカーのペイントライン引きには使用出来ません。

- ①使用前に本商品内部のボールがカラカラと音が鳴るまで良く振ってください。
- ②ペイントライン引きに、本商品をセットしてください。
- ③使用前に、必ず試し塗りをしてください。
- ④本商品の使用後は、図2を参考にして、本商品を上に向け、チップを指で約1秒間押し、目詰まりを起こさない様に、チップ内部に残った塗料を吹き飛ばしてください。
- ⑤ペイント・クリア（品番：#7912300000）はペイント・黄（品番：#7912110000）、またはペイント・白（品番：#7912210000）を塗り、乾かした後に上から塗布してください。塗料剥がれを防止します。

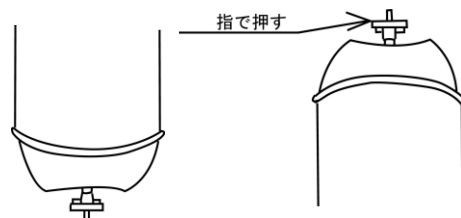


図1 使用時

図2 使用後

## 2, 注意事項

**△注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①本商品を振らずに使用すると、ガスのみが吹き出し、塗料が最後まで吹き出なくなる恐れがあります。
- ②本商品の保管は、高温多湿、直射日光、火気を避け、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ③本商品を使用する際、周辺に火気が無い事を確認してください。
- ④本商品を処分する場合は、底部を鋭利な物で穴を開け、ガスを抜き取ってください。この際、火気等がない場所で作業を行ってください。

**Pa-man** 株式会社 パーマンコーポレーション

フリーダイヤル

0120-202-800



〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>