


取扱説明書 カーブ・ミラー

品番：#7953610000 型式：A526CV

1, 取付方法

- ① カーブ・ミラー裏面の4箇所のネジ穴と、ステーAの穴位置を合わせて、ネジ×4ヶを締め付けてください。
- ② カーブ・ミラーを取り付けするポール等にステーBを挟み込み、ボルト(A位置)×2ヶ、ナット×2ヶを締め付けて、確実に固定してください。
- ③ ステーAをステーBで挟み込むようにして、ボルト(B位置)×1ヶ、ナット×1ヶ、ボルト(C位置)×1ヶ、ナット×1ヶを各穴に合わせて取り付け、締め付けて仮止めしてください。
- ④ ステーA、Bの接続部分でカーブ・ミラーの角度を調整してください。
- ⑤ 調整後、仮止めしていたボルト、ナットを本締めし、確実に固定してください。
- ⑥ 取付後、カーブ・ミラーの角度を再確認し、各ボルト・ナットが確実に締め付けられていることを再確認してください。

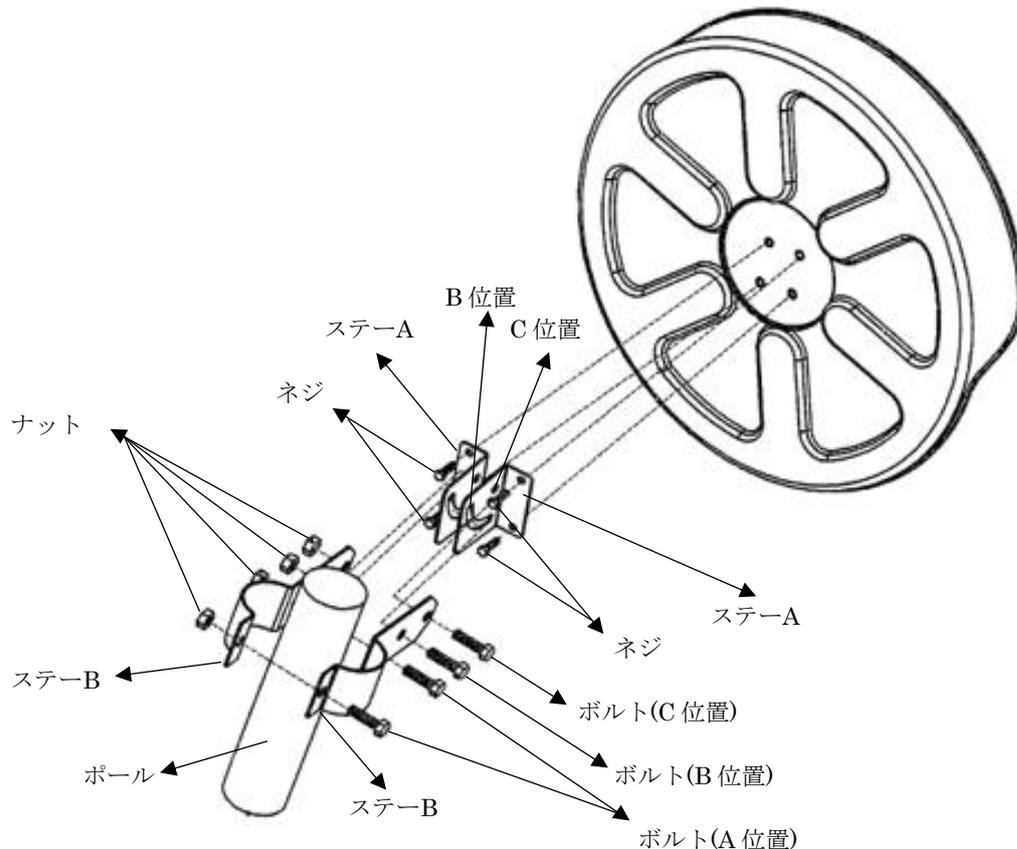

2, 注意事項

⚠警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ① 定期的に各ボルト・ナットの締結を確認してください。各ボルト・ナットが緩んで、カーブ・ミラー本体が落ち、重大事故に繋がる恐れがあります。
- ② カーブ・ミラー本体、各ステーに変形、亀裂等の損傷がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ③ 本商品にぶら下がったり、無理な力を加えないでください。本商品が落下して重大事故に繋がる恐れがあります。

⚠注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ① 本商品は私有地で使用してください。
- ② 本来の目的以外には使用しないでください。
- ③ 本商品取付時に、各ステー等に手や指を挟まない様に注意して作業してください。
- ④ 本商品取付時は、高所での作業になります。安定した土台を利用して、慎重に組み立ててください。

