2016.9

取扱説明書
ワックス・ポリッシャー　ＤＣ１４．４Ｖ
品番：＃２３３１６０００　型式：ＣＤ-Ｂ９

１，バッテリーの取り付け／取り外し方法

①バッテリーの取り付け／取り外しの時は、絶対にトリガーに触れないでください。
②バッテリーの取り付けは、本体の溝にバッテリーをはめ込み、**「カチッ」と音がするまで確実に挿入**してください。
③バッテリーの取り外しは、バッテリー上部にあるプッシュボタンを押しながら、本体から引き抜いてください。

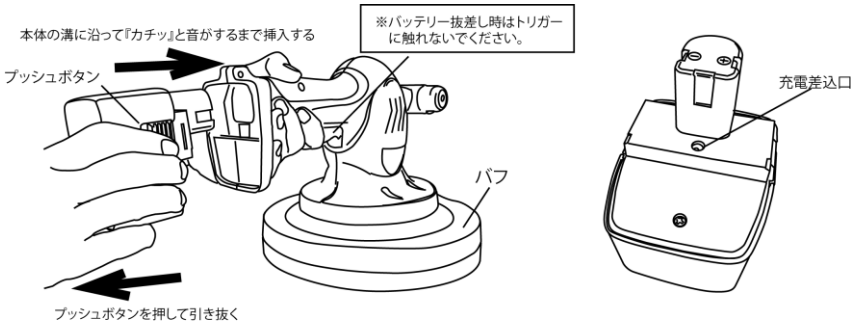

２，充電方法

※新品のバッテリーは充電されていません。使用前に充電してください。
※バッテリーを連続して充電する場合は、**プラグをコンセントから抜いて充電器を１５分程度自然冷却後**、次のバッテリーを充電してください。
※充電後は、未使用でも３ケ月に一度は、満充電にしてください。バッテリーの能力が低下します。
①充電器のピンジャックをバッテリーの充電差込口に、プラグをＡＣ１００Ｖコンセントに奥まで確実に差し込んでください。
②充電器のランプが赤色に点灯している時は充電中、満充電になると緑色に点灯します。充電時間の目安は約９０分です。
③充電完了後は、充電器のピンジャックを充電差込口から、プラグをＡＣ１００Ｖコンセントから抜いてください。

３，作動方法

①トリガーを１度押すと回転し、もう一度押すと停止します。
②綿製カバーをハブに取り付けて、本機をしっかりと保持して、バフを回転させてください。
③バフを車輌のボデーに対して垂直方向に均等に沿わせて、ワックスを塗り込んでください。
④ワックス掛け終了後は、トリガーを押してバフの回転を停止させてください。
⑤ワックスが乾燥後、バフにきれいなポリエステルカバーを取り付けて、③と同様にしてワックスを拭き取ってください。
⑥使用後はカバーを中性洗剤で洗い、自然乾燥させてください。カバーにワックスが付着していると、磨きにくくなります。

４，注意事項

⚠警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う恐れのあるもの。）

・濡れた手で本体、充電器、バッテリーを使用しないで下さい。感電する恐れがあります。
・本体を人に向けて使用しないでください。
・回転部分には絶対に触れないでください。
・髪の毛や、ネックレス等の装飾品は、巻き込み事故が発生する可能性があります。髪の毛は後ろで束ね、装飾品等は取り外し、ゴーグル、及び作業に適した服装を着用してください。
・本体、バッテリー、充電器に**異物を挿入しない**でください。特に金属製の物は、ショートして火災の原因になります。又、バッテリーを保管、携帯する場合は、端子部分に絶縁テープ等を貼り、ショート防止措置を施してください。
・本体、充電器、及びバッテリーに破損箇所がある場合、**使用中に異常が発生した場合は、直ちに使用を中止**してください。
・本体、充電器、及びバッテリーの**分解、修理、改造はしない**でください。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
・本体、充電器を使用する場合、**可燃性物質、引火性ガス等がある場所では使用しない**でください。
・バッテリーの**充電時間は約９０分**です。充電完了後は、直ちにバッテリーを充電器から取り外してください。必要以上に、バッテリーを充電器に取り付けたまま、放置しないでください。
・**バッテリーを火中、水中に投入しない**でください。不要になったバッテリーは、一般のゴミと一緒に捨てず、最寄のリサイクル協力店までお持ちください。
・**バッテリーの充電は、必ず付属の充電器で行って**ください。その他の物で充電すると本機破損、火災の原因になります。
・付属の充電器で他社製バッテリーを充電しないでください。
・付属のバッテリー（ＤＣ１４．４Ｖ）以外を本体に取り付けて、使用しないでください。
・使用後、数秒は回転が止まりません。直ぐに床に置いたり、無理に回転を止めないでください。

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

・**充電器の電源電圧はＡＣ１００Ｖ**です。その他の電圧や発電機を使用して充電しないでください。
・充電は必ず常温（０～４０℃）で直射日光が当たらない、風通しが良い場所で行ってください。
・充電終了後は、直ぐに充電器を取り外してください。
・本体、充電器、及びバッテリーは防水仕様ではありません。**雨に濡れる場所や高温多湿、埃の多い場所、５０℃以上の高温になる場所では、使用、及び保管をしない**でください。
・本体、充電器、及びバッテリーの掃除には、中性洗剤を使用して下さい。ガソリン、シンナー等の溶剤は、使用しないで下さい。
・本体の吸・排気口は塞がないでください。
・子供の手の届かない場所で使用、及び保管をしてください。
・カバーの交換、及び、持ち運びをする時は、必ず**バッテリーを本体から外して**ください。
・充電器に延長コードを使用しないでください。
・無理な姿勢で本機を使用せず、安定した姿勢で作業をしてください。
・本商品は車両へのワックス掛け、及び拭き取りをする機器です。その他の用途には使用しないでください。
・満充電状態のバッテリーを、再度充電しないでください。
・バッテリーの寿命や、充電状況、使用環境により、本来の能力を発揮出来ない場合があります。
・充電器の電源コードを折り曲げたり、重量物を電源コードの上に載せて使用しないでください。
・バフに無理な力を掛けて使用しないでください。パット、本機破損の原因になります。又、強く押え付けても効率は上がりません。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００