取扱説明書

エア・グラインダー　品番：＃３６５２７００００００　型式：ＴＰＴ６２３

１，使用方法

①本機とコンプレッサーの間に、エアフィルター・レギュレター・エアルブリケータ（３点セット、別売）を取り付けて下さい。
②本機は乾いた空気を使用する為、コンプレッサーに溜まった水を、ドレインバルブより抜いて下さい。
③６３，エアインレットに、ゴムホースを接続して、クイックカプラを取り付けて下さい。直接、６３，エアインレットにクイックカプラを取り付けると振動によりカプラが外れ、ケガを負う恐れがあります。
④使用前に、ゴムホース先端のカプラ部よりタービン（スピンドル）油（＃６０）を数滴注油して下さい。
⑤ディスク交換は、先ず３４，ロックボタンを押し、ディスクの回転をロックして下さい。続いて、１４，ヘッドスクリュを反時計回転方向に回して、１４，ヘッドスクリュと１３，クランプナットを取り外し、新しいディスクを挟み込んで、１３，クランプナットを取り付けて、１４，ヘッドスクリュを時計回転方向に回して確実に締め込んで下さい。使用前には、１４，ヘッドスクリュを時計回転方向に回し、ディスクが確実に固定されている事を確認して下さい。
⑥５８，スロットルレバーを押すとディスクが回転し、離すと止まります。１６，スイッチレバーを本体側に押した状態で９，ホイールガードの位置を調整する事が出来ます。任意の位置に調整後、１６，スイッチレバーを離して下さい。
⑦使用後は、ゴムホース先端のカプラ部より、タービン（スピンドル）油（＃６０）を数滴注油して、約１０秒程度空運転して下さい。オイル注油を怠ると、本機内部に錆が発生し、故障の原因になります。
⑧１５，グリスフィッティングから定期的にオイルを注油して下さい。焼き付きを起こす恐れがあります。

２，注意事項

⚠警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

①５８８ｋＰａ（６ｋｇ/ｃｍ²）以上の空気圧で本機を使用しないで下さい。
②本機の分解、修理、改造はしないで下さい。
③可燃性物質のある場所では使用しないで下さい。火災が発生する恐れがあります。
④使用中、及び使用直後は、本機のディスクには、決して触れないで下さい。又、切断対象物は非常に高温になりますので注意して下さい。
⑤５８，スロットルレバーを故意にロックさせて使用しないで下さい。
⑥本機にディスクを付けたままの空運転や、人に向けての使用はしないで下さい。
⑦本機の注油に、ガソリンや灯油等の可燃性物質は使用しないで下さい。
⑧未使用時やディスク交換時、９，ホイールガードの位置調整時は、必ず本機への空気の供給を止めて、本機をコンプレッサーより外して下さい。

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①ディスク回転中に、３４，ロックボタンを押さないで下さい。
②必要以上に本機に力を掛けて使用しないで下さい。
③本機、及びディスク、ゴムホースに破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
④作業に適した服装、安全眼鏡、マスク、耳栓等を着用して作業を行って下さい。
⑤作業場所は常に整理して、作業関係者以外は、作業する場所に近付けないで下さい。
⑥本機は、ディスクを利用して、切断、研磨する機器です。その他の用途には使用しないで下さい。
⑦ディスクが破損した場合は、必ず、別売品の交換用ディスクと交換して下さい。

３，部品分解図

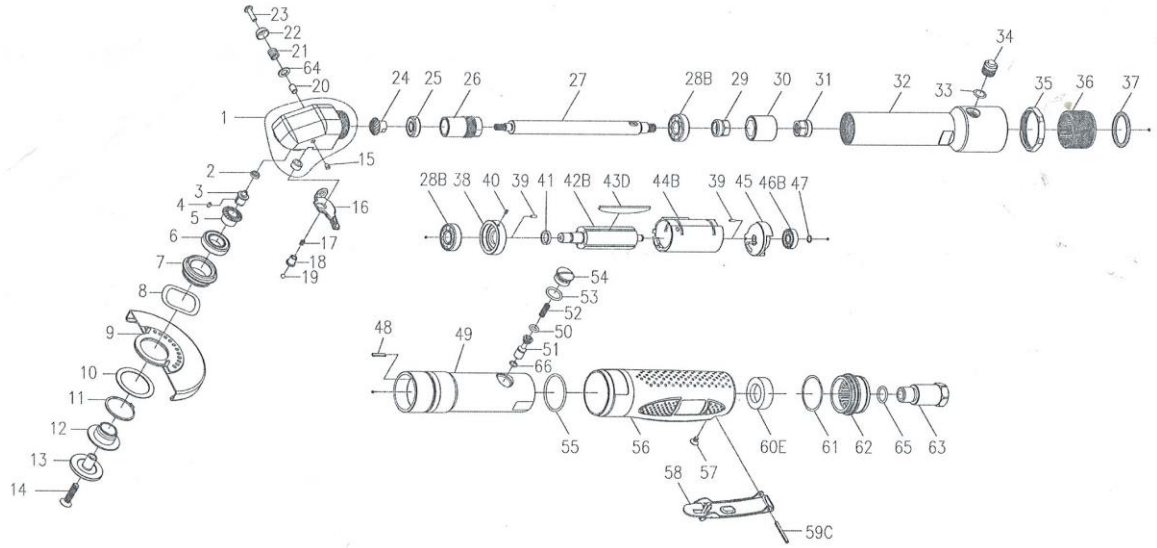

品番	部品名称	個数	品番	部品名称	個数	品番	部品名称	個数	品番	部品名称	個数
1	ギアハウジング&ブッシュ	1	１８	ピン	1	３５	ロックリング	1	５１	バルブステム	1
2	ボールベアリング	1	１９	スチールボール	2	３６	ギアハウジング	1	５２	スプリング	1
3	ドライブシャフト	1	２０	スリーブ	1	３７	ワッシャ	1	５３	Ｏリング	1
4	キー	1	２１	スプリング	1	３８	エンドプレート	1	５４	バルブプラグ	1
5	ベベルギア	1	２２	カップ	4	３９	スプリングピン	2	５５	Ｏリング	1
6	ボールベアリング	1	２３	ヘッドスクリュ	1	４０	スプリングピン	1	５６	ハウジンググリップ	1
7	ナット	1	２４	ベベルギア	1	４１	スペーサー	1	５７	カップスクリュ	1
8	ウェーブナット	1	２５	ボールベアリング	1	４２B	ローター	1	５８	スロットルレバー	1
9	ホイールガード	1	２６	ボルトスクリュ	1	４３D	ローターブレード	4	５９C	スプリングピン	1
１０	ワッシャ	1	２７	ドライブシャフト	1	４４B	シリンダー	1	６０E	マフラー	1
１１	スナップリング	1	２８B	ボールベアリング	2	４５	エンドプレート	1	６１	Ｏリング	1
１２	リング	1	２９	トランスファナット	1	４６B	ボールベアリング	1	６２	ホースアダプター	1
１３	クランプナット	1	３０	トランスファリング	1	４７	スナップリング	1	６３	エアインレット (1/4″ PT)	1
１４	ヘッドスクリュ	1	３１	トランスファナット	1	４８	シールランプ	1	６４	ワッシャ	1
１５	グリスフィッティング	1	３２	ドライブハウジング	1	４９	モーターハウジング	1	６５	Ｏリング	1
１６	スイッチレバー	1	３３	Ｏリング	1	５０	Ｏリング	1	６６	Ｏリング	1
１７	スプリング	1	３４	ロックボタン	1	５１	バルブステム	1			

Pa-man 株式会社パーマンコーポレーション　フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５　ホームページ　https://Pa-man.shop/