


## 取扱説明書

フロント・バンパー・コーナー クロムメッキ **左右セット**

品番：#13850700 型式：P F A B 2 T

## 1, 取付方法

- I, 下図のAの部分に付属のネジセットAを、下図の部品の順番に使用して取り付けて下さい。
- II, 下図のBの部分に付属のネジセットBを、下図の部品の順番に使用して取り付けて下さい。
- III, 純正のバンパーコーナーを取り外し、本商品と交換して下さい。
- IV, 本商品のバンパーへの取り付けは、4本のナットを仮止めして、位置を合わせてから、確実に固定して下さい。

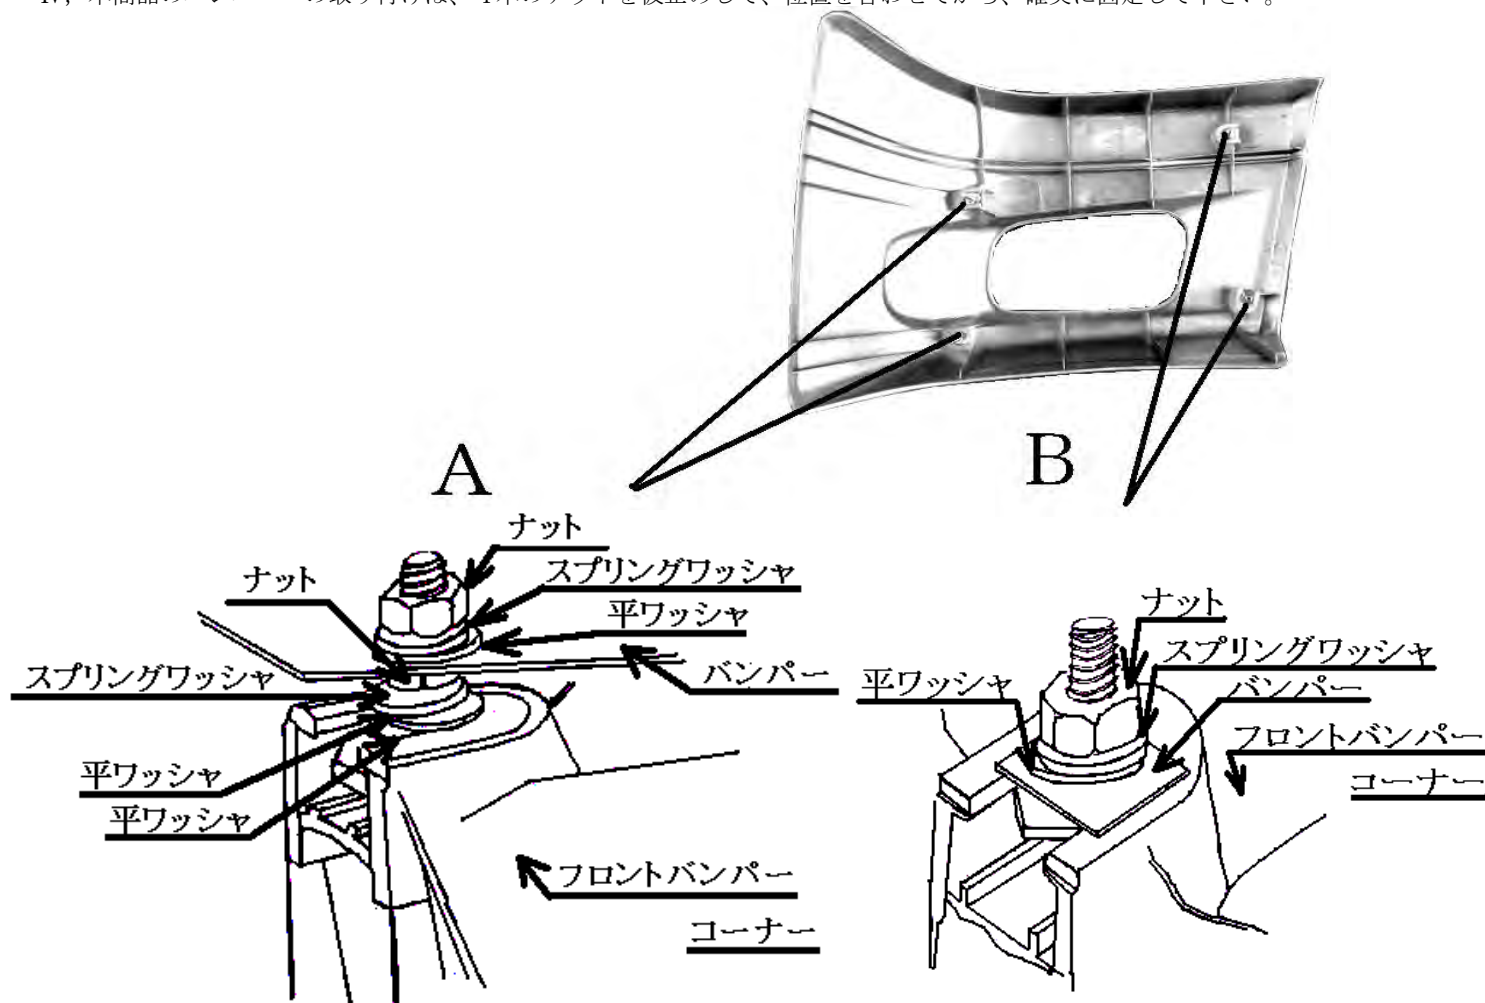

## 2, 注意事項

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの。又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品は『三菱 キャンター 2011年～ FEB90 FEC90 ワイドキャブ フォグランプ装着車専用』のフロントバンパーコーナーです。他の車種には取り付け出来ません。
- ②本商品を取り付けての事故に関して、当社では一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。
- ③ネジセットのナットの締結は、確実に行なって下さい。又、定期的に締結を確認して下さい。
- ④本商品の清掃に、溶剤やブラシ等を使用しないで下さい。メッキ部分に傷が付いたり、溶ける恐れがあります。