


# 取扱説明書

## アルミ・リア・バンパー UD製大型トラック用 新規格適合品

品番：#13851600 型式：PAB11U

### 1, 取付方法

- ①右図を参考に付属の取付ボルト (M12×P1.25)、平ワッシャ (厚み2.3mm)、及び平ワッシャ (厚み1mm) を使用して、当社指定の純正ステーにアルミ・リア・バンパーをメーカー規定トルクで、確実に取り付けしてください。
- ②取付可能な車両純正ステーは、添付の『アルミ・リア・バンパー法規適合性判断書 兼 試験成績書』の『3, 当社アルミ・リア・バンパーに適用できる車両純正ステー』に記載しています。車両純正ステーの型式は、ステーの側面に刻印されています。

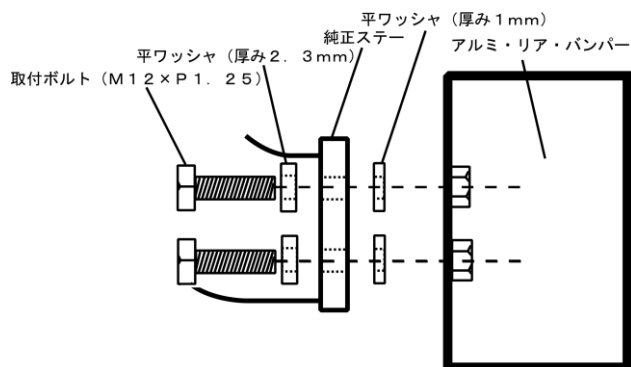

### 2, 注意事項

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品の取付位置は、保安基準により決まっています。**違法な取り付けはしない**でください。
- ②走行に支障をきたす場合は使用しないでください。
- ③本商品を使用して事故が発生しても、当社では責任を負う事は出来ません。
- ④定期的に取付ボルト等の締結を確認してください。落下事故に繋がる恐れがあります。
- ⑤本商品は、**UD製大型トラックで2012年7月以降の新規格適合品**です。その他のトラックには取り付けしないでください。
- ⑥本商品は汎用タイプです。取り付け出来ない車種があります。
- ⑦**付属の取付ボルト (M12×P1.25)** 以外のボルトは使用しないでください。
- ⑧本商品と後部追突防止装置支持装置 (車両純正ステー) に破損、変形箇所がある場合は直ちに使用を中止してください。
- ⑨当社指定の後部追突防止装置支持装置 (車両純正ステー) 以外に、本商品を取り付けしないでください。**取り付けした場合は、法規に適合しません。**
- ⑩本商品はトラックの後部追突防止装置 (リアバンパー) です。その他の用途には使用しないでください。
- ⑪本商品の改造は絶対にしないでください。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800