


## 取扱説明書

アルミ・リア・バンパー 6～8 t  
品番：#13852060

新基準適合品 三菱・いすゞ用  
型式：PB11MF

## 1, 取付方法

- ①右図を参考にボルト、付属の平ワッシャ（厚み1mm）を使用して、当社指定の純正ステーにアルミ・リア・バンパーをメーカー規定トルクで、確実に取り付けしてください。
- ※アルミ・リア・バンパーに既に取り付けられている取付ステーはリベットで固定されています。純正ステー側にリベットの逃がし穴が開いていない場合は、付属の平ワッシャ（厚み1mm）を使用してください。
- ②取付可能な車両純正ステーは、『添付のアルミ・リア・バンパー6～8 t 法規適合性判断書 兼 試験成績書』の『3, 当社アルミ・リア・バンパーに適用できる車両純正ステー』に記載しています。車両純正ステーの型式は、ステーの側面に刻印されています。

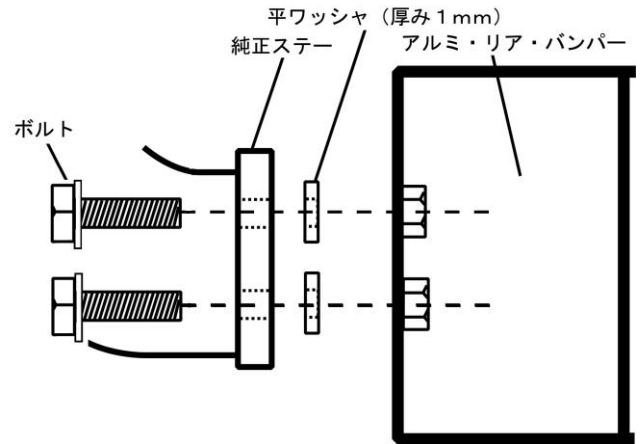

## 2, 注意事項

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品の取付位置は、保安基準により決まっています。**違法な取り付けはしない**でください。
- ②走行に支障をきたす場合は使用しないでください。
- ③本商品を使用して事故が発生しても、当社では責任を負う事は出来ません。
- ④定期的にボルト等の締結を確認してください。落下事故に繋がる恐れがあります。
- ⑤本商品は、**三菱・いすゞ製6～8 tトラックで2012年7月以降の新基準適合品**です。その他のトラックには取り付けしないでください。
- ⑥本商品は汎用タイプです。取り付け出来ない車種があります。
- ⑦本商品と後部追突防止装置支持装置（車両純正ステー）に破損、変形箇所がある場合は直ちに使用を中止してください。
- ⑧当社指定の後部追突防止装置支持装置（車両純正ステー）以外に、本商品を取り付けしないでください。**取り付けした場合は、法規に適合しません。**
- ⑨本商品はトラックの後部追突防止装置（リアバンパー）です。その他の用途には使用しないでください。
- ⑩本商品の改造は絶対にしてしないでください。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800