


取扱説明書  
壁取付用ホルダー  
品番：#32132510 型式：BR8016

### 1, 使用方法

- ①別売のシートカバー&フロアマット(#32132500)の外箱サイズに合わせながら、本商品を仮組みし、ステーを取り付ける位置を決めて下さい。
- ②壁に穴を開け、付属のアンカープラグを取り付けて下さい。
- ③ステーのネジ穴とアンカープラグの位置を合わせて、付属のタッピングビスを時計回転方向に回して、ステーを壁に固定して下さい。
- ④シャフトの両端にゴムキャップをはめて下さい。
- ⑤右図を参考にシャフトをシートカバー&フロアマットに差し込んで下さい。
- ⑥シャフトをステーの切り欠き部分に掛けて、シートカバー&フロアマットを固定して下さい。

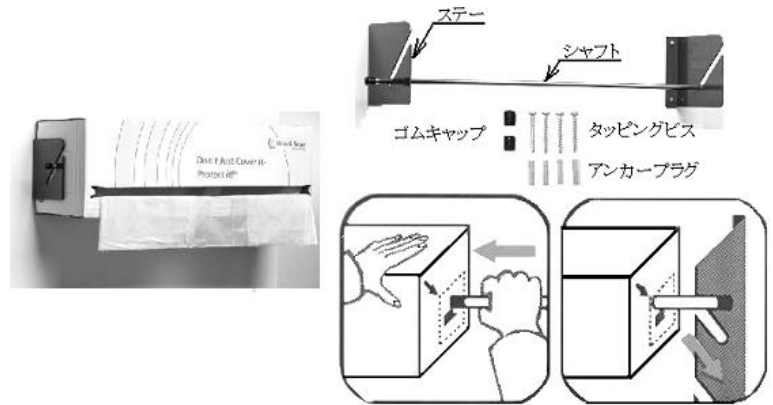

### 2, 注意事項

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの。又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品を設置する**壁の裏に、配線等が無い事**を確認してネジ止めして下さい。
- ②本商品を軟弱な壁に取り付けしないで下さい。
- ③本商品は**#32132500 シートカバー&フロアマット専用**のホルダーです。他の用途には使用しないで下さい。
- ④本商品に変形、破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ⑤本商品に無駄な負荷を掛けたり、ぶら下がらないで下さい。
- ⑥シャフトの両端には、**絶対にゴムキャップを装着して**下さい。
- ⑦雨等の影響の受けない屋内に設置して下さい。
- ⑧シートカバー&フロアマットを無理に引張らないで下さい。


株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800

取扱説明書  
壁取付用ホルダー  
品番：#32132510 型式：BR8016

### 1, 使用方法

- ①別売のシートカバー&フロアマット(#32132500)の外箱サイズに合わせながら、本商品を仮組みし、ステーを取り付ける位置を決めて下さい。
- ②壁に穴を開け、付属のアンカープラグを取り付けて下さい。
- ③ステーのネジ穴とアンカープラグの位置を合わせて、付属のタッピングビスを時計回転方向に回して、ステーを壁に固定して下さい。
- ④シャフトの両端にゴムキャップをはめて下さい。
- ⑤右図を参考にシャフトをシートカバー&フロアマットに差し込んで下さい。
- ⑥シャフトをステーの切り欠き部分に掛けて、シートカバー&フロアマットを固定して下さい。

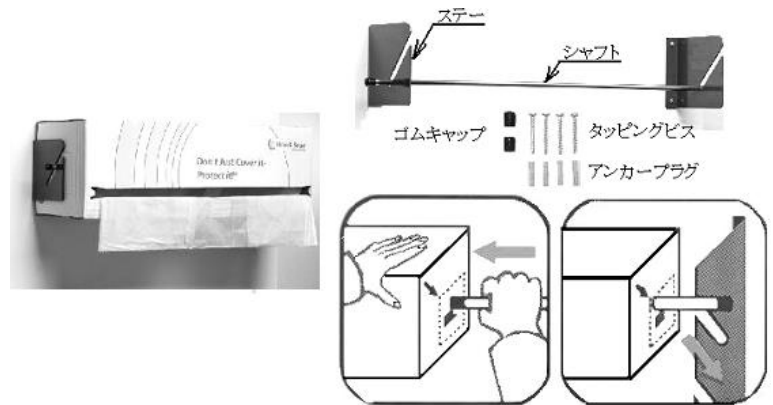

### 2, 注意事項

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの。又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品を設置する**壁の裏に、配線等が無い事**を確認してネジ止めして下さい。
- ②本商品を軟弱な壁に取り付けしないで下さい。
- ③本商品は**#32132500 シートカバー&フロアマット専用**のホルダーです。他の用途には使用しないで下さい。
- ④本商品に変形、破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ⑤本商品に無駄な負荷を掛けたり、ぶら下がらないで下さい。
- ⑥シャフトの両端には、**絶対にゴムキャップを装着して**下さい。
- ⑦雨等の影響の受けない屋内に設置して下さい。
- ⑧シートカバー&フロアマットを無理に引張らないで下さい。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800