


取扱説明書 冷凍温蔵冷蔵庫

品番：# 1 1 2 8 5 0 0 0 0 0 型式：B F - 8 H P

1, 各部名称

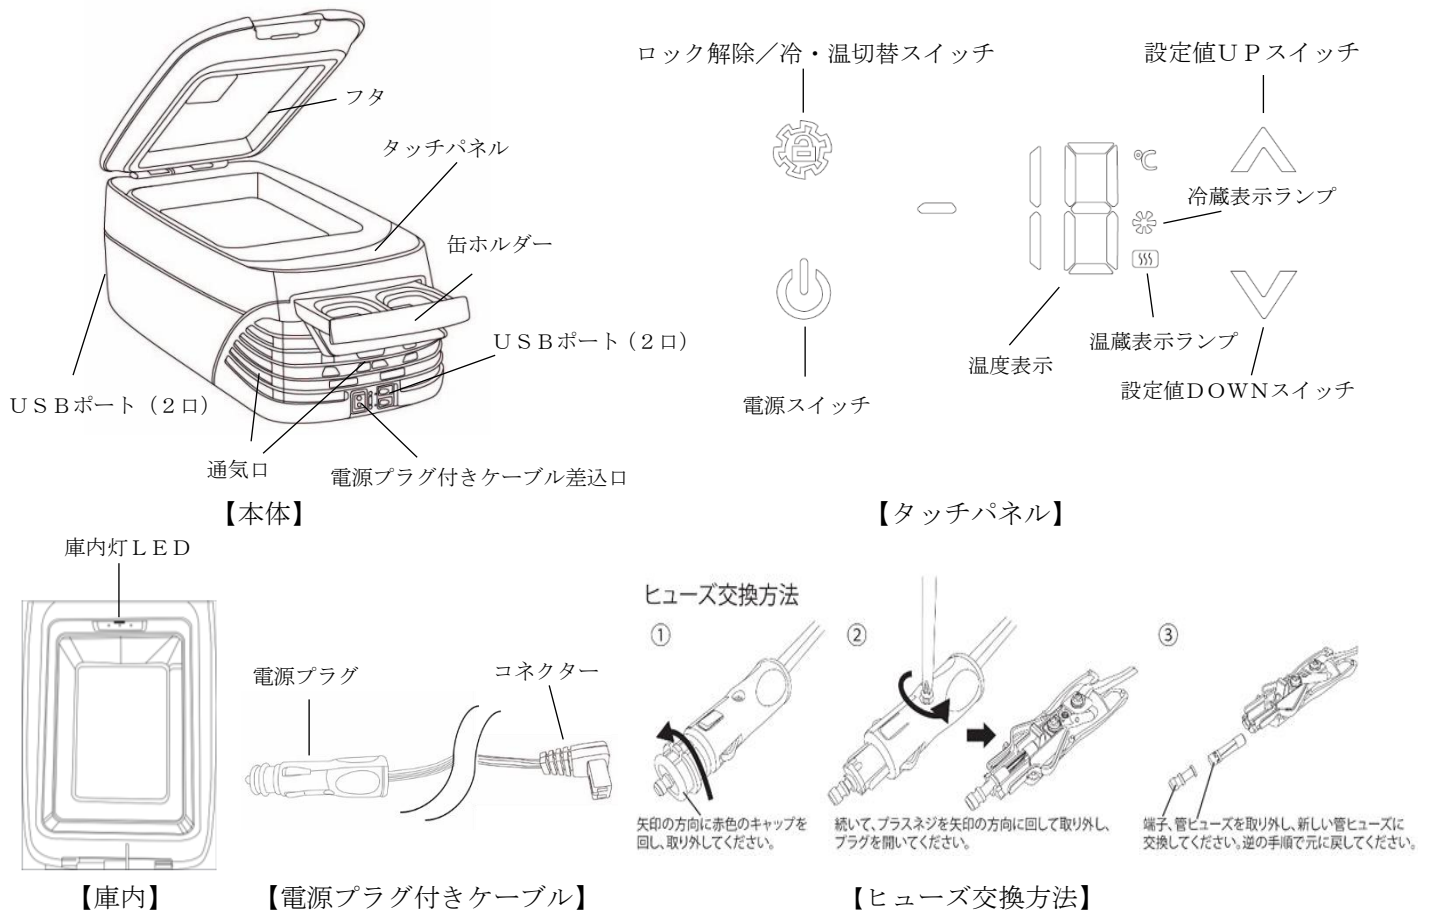

2, 使用方法

※本商品をご購入後、初めて使用する場合は、必ず、水を含ませた清潔な布等で、庫内外を拭いてください。

①電源プラグ付きケーブルのコネクターの向きを確認し本体の電源プラグ付きケーブル差込口へ、他端の電源プラグを車輛のDC12/24V出力のアクセサリソケットに奥まで確実に差し込んでください。

※DC12/24Vの切り替えは、自動的に行なわれます。

②車輛のエンジンを始動させてください。

③タッチパネルの『電源スイッチ』を約3秒間長押しすると、電源が入り、タッチパネルに現在の庫内温度などが表示されます。温蔵、冷蔵の切り替えは、『ロック解除/冷・温切替スイッチ』を約3秒間長押ししてください。温蔵の場合は『温蔵表示ランプ』、冷凍・冷蔵の場合は『冷蔵表示ランプ』が点灯します。

④約15秒間操作がないと、タッチパネルは自動的にロックされます。ロック解除するには、『ロック解除/冷・温切替スイッチ』を約3秒間長押ししてください。

⑤庫内の温度を設定するには、『設定値UPスイッチ』または、『設定値DOWNスイッチ』を押し、ご希望の温度をタッチパネルに表示させてください（温度設定後、現在の庫内温度の表示に切り替わると設定完了です）。

※庫内の温度設定は、冷凍・冷蔵は-18℃～10℃、温蔵は10℃～55℃の間で設定することができます。

⑥使用中は電源プラグ付きケーブルの差込状態を定期的に確認してください。

⑦使用後は、『電源スイッチ』を約3秒間長押しして電源を切り、必ず、電源プラグ付きケーブルを抜いてください。

⑧再使用する際は、メモリー機能により、前回使用時と同じ温度設定で始動します。

⑨定期的に庫内及び通気口の清掃をしてください。また、フタを開けて庫内をよく乾燥させてください。

⑩缶ホルダーを使用する際は、取っ手を持ち、ゆっくりと引き出してください。

使用後は、ゆっくり押し込んで収納してください。

3, 使用に際して

①冷凍・冷蔵時は、温かい物を入れず、冷やしてから庫内へ入れ、温蔵時は、冷たい物を入れず、温かい状態で庫内へ入れる事で保冷、保温効率が上がります。


②冷凍時は霜を避ける為、水分を拭き取ってから庫内へ入れてください。霜がつくと冷却効果低下の原因となります。

③本商品の性能を向上させる為、通気口の周囲約20cmには物を置かず、風通しの良い、直射日光の当たらない場所に設置してください。

- ④本商品の庫内の温度設定は、冷凍・冷蔵－１８℃～１０℃、温蔵１０℃～５５℃の間で設定することができますが、外気温、収納容積により能力は変化しますので、あくまでも目安としてお考えください。
- ⑤本商品の電源が入らない場合は、電源プラグ内にある管ヒューズ（１０Ａ）を確認してください。溶断している場合は、市販品と交換してください。
- ⑥本商品の前面、後面にはＵＳＢポート（Ｔｙｐｅ－Ａ４口合計２Ａ）が備え付けられています。外部機器の電源としてご使用ください。

４、固定方法

- ①シート取り付けベルトの先端金具をシートの隙間に差し込んでください（図１参照）。
- ②先端金具をシートに対して垂直になるように起こしてください。シート取り付けベルトを引っ張り、しっかり固定され抜けなことを確認してください。
- ③本体底面に貼り付けされている面ファスナー部と、シート取り付けベルトの面ファスナー部を合わせて押し当てて、本体とベルトを固定してください。使用中は、しっかりと固定されているか定期的に確認してください（図２参照）。

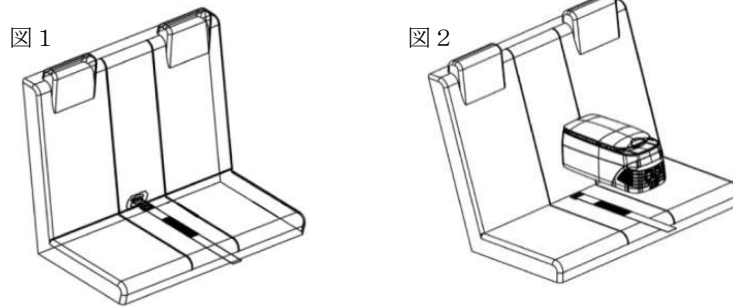

５、注意事項

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は、重傷を負う危険性があるもの。）

- ①本商品、及び配線などは、運転に支障をきたさず、走行中に動かないように設置してください。
- ②**電源プラグ付きケーブルを折り曲げたり、上に物を置かない**でください。断線、接触不良により火災の原因になります。
- ③本商品の作動に異常（異常な音や臭い／煙／破損／水や異物の混入／作動不良等）がある場合は、直ちに使用を中止してください。火災などの原因となります。
- ④本商品を使用及び取り付けの機器（乗用車、トラック、各種電源等）の取扱説明書も合わせてご確認の上、使用してください。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又は、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①フタの開閉時や缶ホルダー使用時には、手を挟まない様に注意してください。
- ②アクセサリースOCKETから電源プラグを抜く際は、**ケーブルを引っ張らず**、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- ③電源プラグ付きケーブルの抜き差しによる電源操作はしないでください。
- ④温蔵/冷蔵の急な切り替えはしないでください。電源を一度切り、フタを開けて庫内温度が外気温と同じ程度になってから切り替えてください。
- ⑤本商品の分解、改造、電源プラグ付きケーブルの加工はしないでください。
- ⑥温蔵で使用する場合は、庫内が高温になり、**素手で触ると火傷する**可能性があります。
- ⑦本商品は、防水仕様ではありません。屋内で使用してください。又、丸洗いはしないでください。
- ⑧０℃以下、又は温蔵で使用する場合は、炭酸飲料を入れないでください。破裂する恐れがあります。
- ⑨高温多湿の場所では使用、及び保管しないでください。
- ⑩本商品を、**業務用、医療機器、薬品などには使用しない**でください。
- ⑪本商品の使用温度範囲は、０℃～３０℃です。使用温度範囲外で使用すると、本来の能力が発揮出来ません。又、外気温により、冷凍・冷蔵/温蔵時間は異なります。
- ⑫アクセサリースOCKETの形状により、電源プラグが取り付けできない場合があります。
- ⑬本商品の電源電圧はＤＣ１２／２４Ｖです。その他の電源電圧では使用しないでください。
- ⑭車輛のエンジンを始動させてから、本商品の『ＯＮ／ＯＦＦボタン』を押して電源を入れてください。エンジンを始動させずに使用すると、バッテリー上がりの原因になります。
- ⑮本商品はフタが上になるように設置し、横向きや立てた状態で使用しないでください。
- ⑯設置の際は、本商品の通気口を塞がないように、周囲２０ｃｍ以上のスペースを確保してください。
- ⑰本商品の通気口に金属や異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ⑱本商品は、車輛、各種電源のアクセサリースOCKETで**単独使用**してください。コンバーターなどで、複数の電化製品と同時使用しないでください。

