


取扱説明書

アドブルータンク 移動式

品番：# 3 7 3 2 3 4 0 0 0 0 型式：ADP150

1, 各部名称

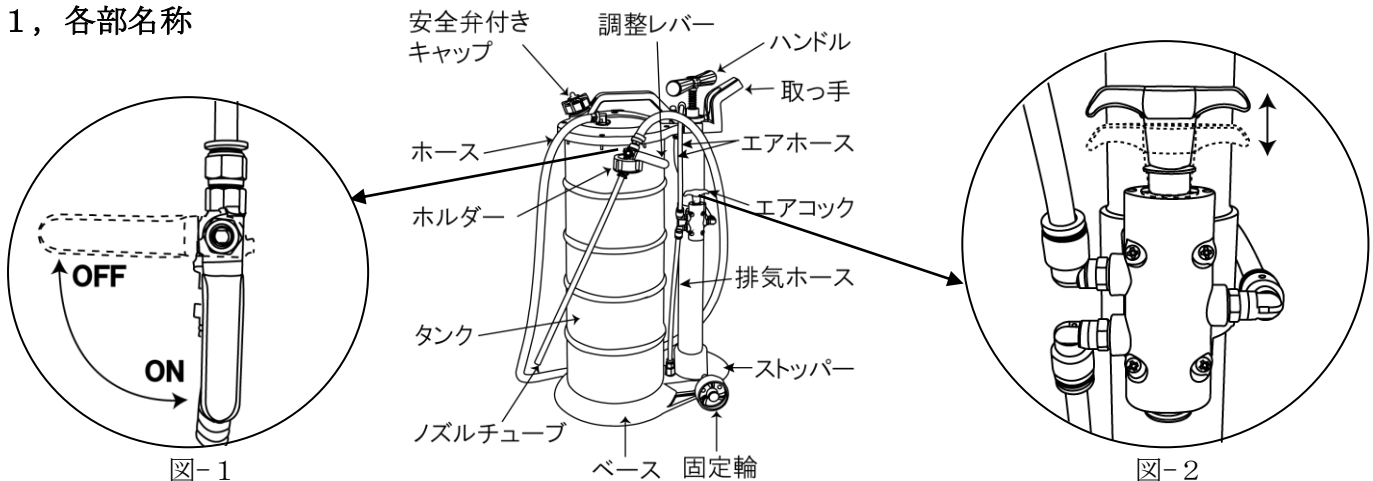

2, 移動方法

- ①取っ手を下に押し本商品を傾けると、ストッパーが少しはね上がります。その後、最後まで上げてください。
- ②再度取っ手を下に押し、本商品を少し傾けてから、移動させてください。
- ③移動後はストッパーを下に降ろして、本商品が安定するように固定してください。

3, 使用方法

●吸引方法

- ①尿素水タンクの蓋を外し、調整レバーをOFF側（時計回転方向）に回して（図-1）、ノズルチューブをタンク内に奥まで挿入してください。
- ②エアコックを奥まで押し込んでください（図-2）。
- ③ハンドルを10回程度ポンピングしてください。
- ④調整レバーをON側（反時計回転方向）に回す（図-1）と、吸引を開始します。作業中はポンピングを続ける必要はなく、自然に吸い続けますが、吸入量が減った際は、再度ポンピングしてください。
- ※吸引中はタンクが一杯にならないように、本商品を揺らして水位を確認しながら作業してください。
- ⑤**吸引を止める場合は**、尿素水タンクからノズルチューブを引き抜き、または調整レバーをOFF側（時計回転方向）に回し（図-1）、エアコックを上を引き上げてください（図-2）。タンク内の圧力が抜け、吸引が止まります。
- ⑥吸引後、ノズルチューブをホルダーに挿し、尿素水タンクの蓋を閉めてください。

●給油方法

- ①車両の尿素水タンクの蓋を外し、ノズルチューブをタンク内に奥まで挿入してください。
- ②エアコックを引き上げてください（図-2）。
- ③調整レバーをON側（反時計回転方向）に回し（図-1）、ハンドルを数回ポンピングしてください。給油を開始します。吐出量が減った際はハンドルを再度ポンピングしてください。
- ※給油中は尿素水タンクが一杯にならないように、レベルゲージを確認しながら作業してください。
- ④**給油を止める場合は**、調整レバーをOFF側（時計回転方向）に回し（図-1）、エアコックを奥まで押し込んでください（図-2）。タンク内の圧力が抜け、吐出が止まります。
- ⑤給油後、尿素水タンクからノズルチューブを引き抜き、ホルダーに挿し、車両の尿素水タンクの蓋を閉めてください。
- ⑥使用後に残った尿素水は、安全弁付きキャップを反時計回転方向に回して外し、キャップ口から排出してください。

4, 注意事項

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①作業する際は、保護眼鏡、又はゴーグル、ゴム手袋などの保護具を着用してください。
- ②ノズルチューブに汚れがある場合は、使用前に清掃してください。
- ③本商品に尿素水以外のものを補給しないでください。
- ④タンクが一杯になるとハンドルの隙間などから尿素水が**漏れ出る恐れがあります**。吸引時はタンクが一杯にならないように注意してください。
- ⑤必要以上にハンドルをポンピングしないでください。タンク内の圧力によりタンクやポンプが破損する場合があります。
- ⑥お手入れの際は、シンナー、ベンジン、アルコール、その他の有機溶剤は使用しないでください。必ず、**ぬるま湯**で洗浄してください。
- ⑦使用後にキャップやその周辺に尿素水（アドブルー）の白色結晶がある場合は、綺麗なウエスなどで清掃してください。
- ⑧子どもの手の届かない場所で使用、及び保管してください。
- ⑨直射日光の当たらない場所で保管してください。
- ⑩本商品を保管する場合は、ホースやノズルチューブ、タンク内に残った尿素水を完全に抜き、乾燥した室内で保管してください。
- ⑪本商品は尿素水の交換作業に使用する機器です。その他の用途には使用しないでください。

