


取扱説明書

フラット・サスケ・ローダー ステンレス

品番：#51197800 型式：PF120S

1, セット内容

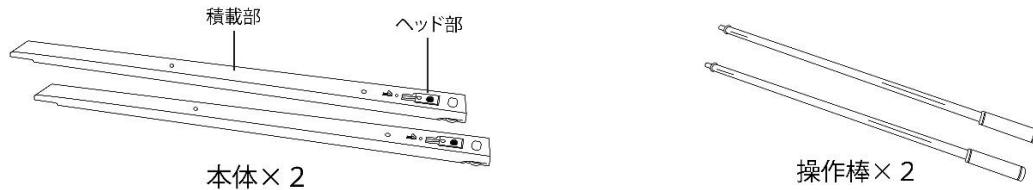

2, 使用方法


※本商品を使用する際は、上記のセット内容で使用してください。片側だけの使用等は、非常に危険です。

※本商品のヘッド部は、フラット形状であり、パレットの下に本体を潜らせることができます。本体をレールから持ち上げる手間がなく荷積作業がスムーズに行えます。

- ① 荷台のレール内に本体を設置してください。この際、本体が荷台より飛び出した状態では、絶対に使用しないでください。
- ② 本体が下降していることを確認し、フォークリフト等で積載部に荷物を降ろしてください。この際、本体のヘッド部に荷物が載らないように注意してください（図1参照）。
- ③ 本体のヘッド部の穴に操作棒を垂直に差し込み、操作棒を斜め方向に倒すと本体が上昇し、荷物を持ち上げることができます（図2参照）。

※本体上昇時（操作棒が斜め方向の状態）に操作棒抜け防止機構が働き、操作棒はヘッド部から抜けません。

- ④ 操作棒×2を両手で操作し、持ち上げた荷物を荷台のレール上で移動させてください。
- ⑤ 任意の位置で、操作棒を戻す（垂直方向に起こす）と本体は下降し、荷物は荷台に着地します（図2参照）。
- ⑥ **本体をパレットの下に潜らす場合は、ヘッド部の方向から潜らせてください。**積載部の方向から潜らせると本体上部のストッパーがパレットに干渉し、破損する原因となります。
- ⑦ レール内から本体を引き抜き、保管してください。

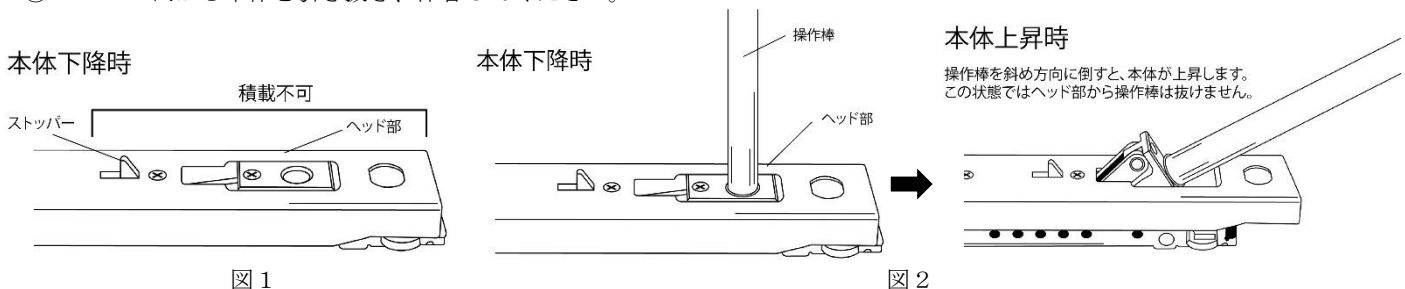

3, 注意事項

△危険（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負うことになるもの。）

- ① 本商品を使用する際は、必ず**荷台が水平な状態**で使用してください。傾いた状態で使用すると非常に危険です。
- ② 荷台での作業時に、車輛の荷台から足を踏み外さないように注意してください。
- ③ 本商品は自走防止装置付き（本体下降時）ですが、本体の動きを完全に止めるものではありません。

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ① 本商品の耐荷重は、**1000kg**です。それ以上の荷重を掛けしないでください。
- ② 本商品を使用する際は、必ず荷台のレール内に本商品が収まっている状態で使用してください。
- ③ 荷物を移動する際は、作業者がコントロール可能な範囲の速度で操作してください。
- ④ 本商品を設置する**レールの末端には、本体の抜け防止としてストッパー等の安全対策を施して**ください。
- ⑤ 本商品の**操作中は、絶対に操作棒を離さない**でください。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① 本商品を使用する際は、付属の操作棒以外は使用しないでください。
- ② 積載部以外に荷物を載せないでください。故障の原因となります。
- ③ ローラー部分にゴミが入らないように、使用前に必ずレールの清掃を行なってください。
- ④ 本商品に強い衝撃を与えないでください。衝撃により製品の破損や故障の原因となります。
- ⑤ 本商品は荷台のレール上で荷物を移動する商品です。その他の用途には使用しないでください。
- ⑥ 本商品の故障や使用による損害は、当社は一切の責任を負いません。
- ⑦ 本商品の分解、修理、改造は、絶対にしないでください。故障の原因となります。
- ⑧ 万が一破損した場合は、当社までご連絡ください。
- ⑨ **本体をパレットの下に潜らす場合は、ヘッド部の方向から潜らせてください。**積載部の方向から潜らせると本体上部のストッパーがパレットに干渉し、破損する原因となります。