


取扱説明書
ホイル・センター・キャップ UD 大型リア
品番：#1284910000 型式：CLRUDN

1. 取付方法

- ①リアハブに付いている、それぞれの対角線上にあるリアシャフトボルトを4本取り外してください（ステーの取付穴の位置を参考にしてください）。
- ②ステーをハブに取り付け、取り外したリアシャフトボルトを使用して規定のトルクで確実に固定してください。
- ③ステーのボルトに、センターキャップをはめ込んでください。
- ④センターキャップの上から、ワッシャを取り付けてください。
- ⑤ナットを時計回転方向に回して締め付けて、ステーにセンターキャップを確実に固定してください。

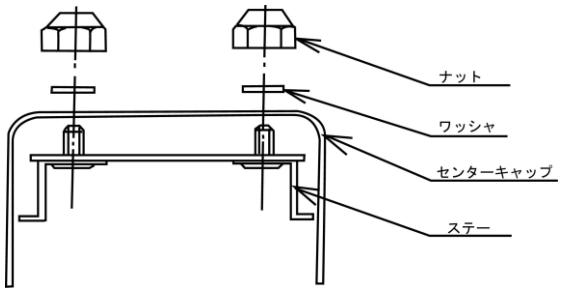

2. 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①走行前に、必ずナットの締め付け状態を確認し、センターキャップが確実に装着されている事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故に繋がります。
- ②走行前に必ず、センターキャップの取付面等に亀裂等の異常がない事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故に繋がります。
- ③UD大型のリア側以外に、本商品を取り付けしないでください。異なる車種に取り付けると、走行中に、脱落する危険性があります。
- ④センターキャップ、ステーを加工して、取り付けないでください。走行中に脱落する危険性があります。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品を足掛け用には、絶対に使用しないでください。破損、変形の原因になります。
- ②本商品の純正部品以外は使用しないでください。
- ③本商品は、必ず『1. 取付方法』通りに取り付けてください。取り付けに不備があると、事故に繋がる恐れがあります。
- ④リアシャフトボルトが8ヶの場合は、取り付け出来ません。
- ⑤放熱の為、リアホイルとの間に隙間を作っています。
- ⑥10穴ホイル・低床車5～8t車は取り付けられない場合があります。ご了承ください。
- ⑦新ISO規格車には取り付け出来ません。

Pa-man 株式会社パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800



ホームページ


<https://Pa-man.shop/>

2021.8

取扱説明書
ホイル・センター・キャップ UD 大型リア
品番：#1284910000 型式：CLRUDN

1. 取付方法

- ①リアハブに付いている、それぞれの対角線上にあるリアシャフトボルトを4本取り外してください（ステーの取付穴の位置を参考にしてください）。
- ②ステーをハブに取り付け、取り外したリアシャフトボルトを使用して規定のトルクで確実に固定してください。
- ③ステーのボルトに、センターキャップをはめ込んでください。
- ④センターキャップの上から、ワッシャを取り付けてください。
- ⑤ナットを時計回転方向に回して締め付けて、ステーにセンターキャップを確実に固定してください。

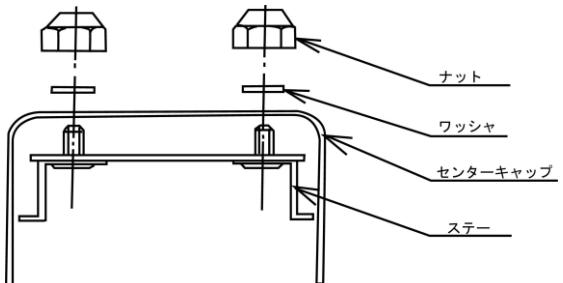

2. 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①走行前に、必ずナットの締め付け状態を確認し、センターキャップが確実に装着されている事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故に繋がります。
- ②走行前に必ず、センターキャップの取付面等に亀裂等の異常がない事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故に繋がります。
- ③UD大型のリア側以外に、本商品を取り付けしないでください。異なる車種に取り付けると、走行中に、脱落する危険性があります。
- ④センターキャップ、ステーを加工して、取り付けないでください。走行中に脱落する危険性があります。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品を足掛け用には、絶対に使用しないでください。破損、変形の原因になります。
- ②本商品の純正部品以外は使用しないでください。
- ③本商品は、必ず『1. 取付方法』通りに取り付けてください。取り付けに不備があると、事故に繋がる恐れがあります。
- ④リアシャフトボルトが8ヶの場合は、取り付け出来ません。
- ⑤放熱の為、リアホイルとの間に隙間を作っています。
- ⑥10穴ホイル・低床車5～8t車は取り付けられない場合があります。ご了承ください。
- ⑦新ISO規格車には取り付け出来ません。

Pa-man 株式会社パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800



ホームページ

<https://Pa-man.shop/>