

取扱説明書

フレキシブルハシゴ

品番：#1443381200 型式：FKHSPL

1, 各部名称

※本商品のアームや踏ざん、補強金具は稼働する為、持ち運び・設置時は必ず軍手や安全手袋を着用して支柱を持ち、必ず手すり側に立って作業してください。

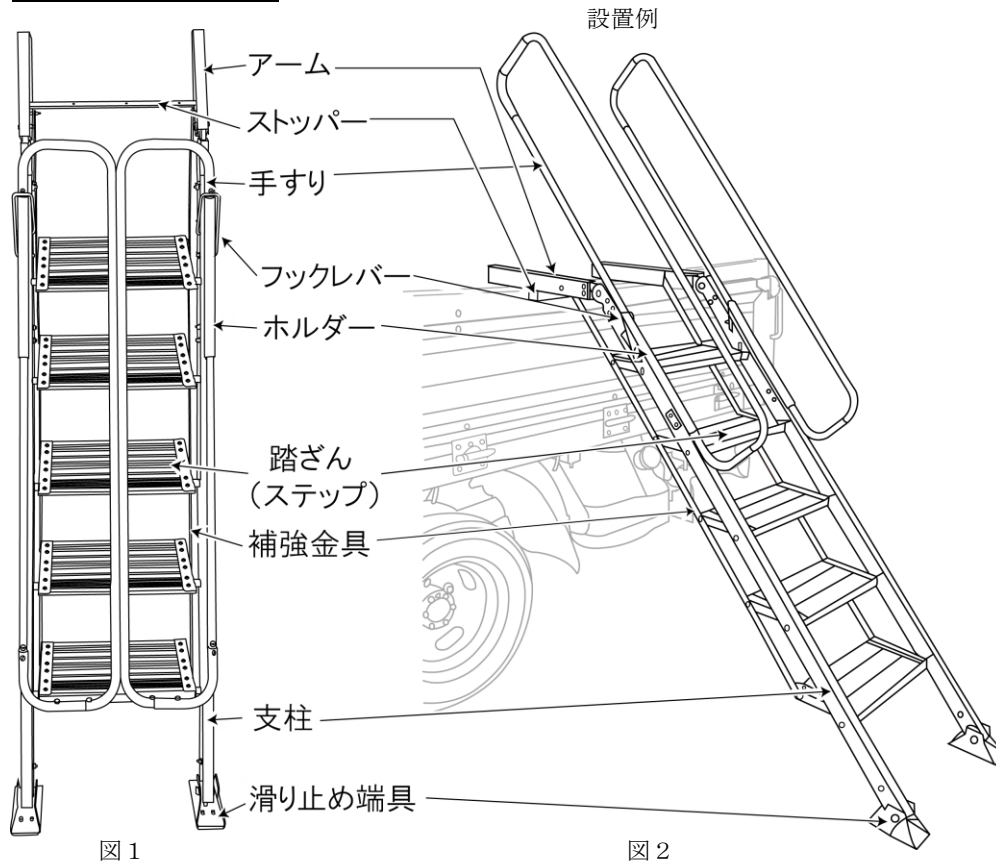


図 1

図 2

2, 使用前点検

- ①踏ざん（ステップ）に油・樹脂などの滑りやすいものが付着していないことを確認してください。付着している場合は除去してください。
- ②踏ざん（ステップ）に曲がり・亀裂・ねじれ・へこみなどの破損がないことを確認してください。
- ③ストッパーの接合部分に割れ・腐食・変形などの破損がないことを確認してください。
- ④リベット・ねじなどの緩みや脱落がないことを確認してください。

3, 設置・使用方法

- ①本商品をトラックの荷台やあおりなどに掛け、昇り降りしやすい立て掛け角度になるように、アームを適当な角度に調整してください（図2参考）。
- ②アームをトラックの荷台やあおりなどに掛け、ストッパーをトラックの荷台やあおりの角に当ててください（図3参考）。
- ③アームとトラックの荷台が平行になるように、滑り止め端具の位置とアームの角度を調整してください。
- ④フックレバーをホルダーから引き抜き（図4参考）、手すりを上にスライドして（図5の①参考）から90°回転させて、手すりを立ててください（図5の②参考）。その状態で手すりを一番上まで上げ、手すりとホルダーの穴の位置を合わせ、フックレバーをホルダーの穴に差し込み、手すりを固定してください（図6参考）。
- ⑤逆側の手すりも同様の手順で固定してください。
- ⑥本体と手すりがしっかり固定されていることを確認の上、慎重に昇り降りしてください。

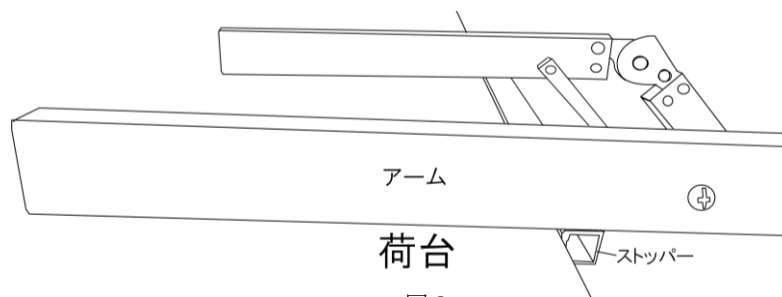


図 3

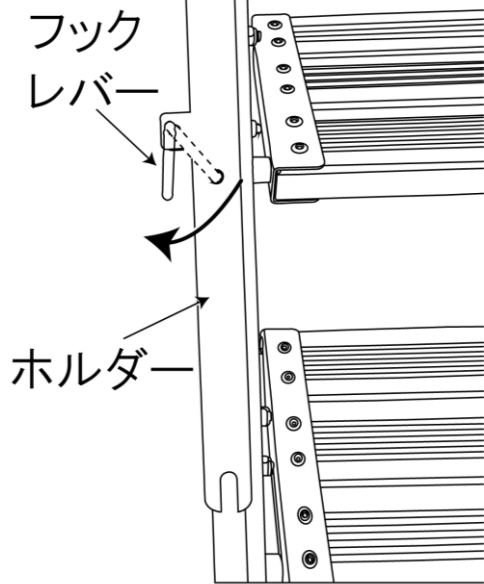


図4

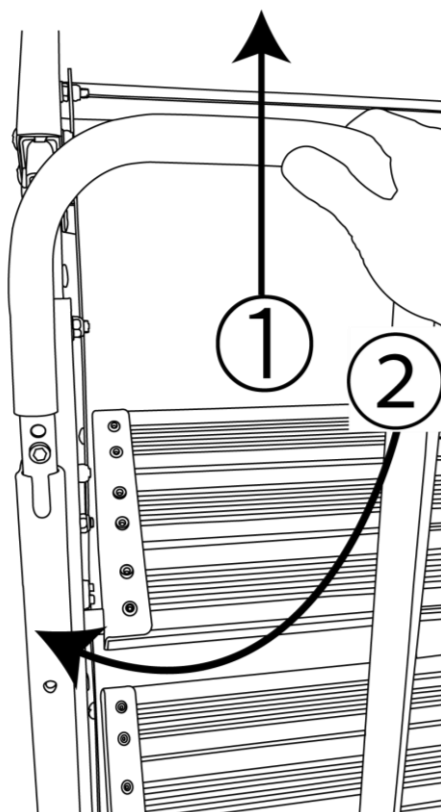


図5

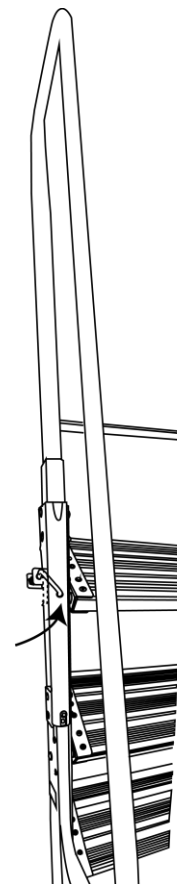


図6

4, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①本商品はアルミ製の為、**通電します**。設置するときや運ぶときに、電気に触れることがないように注意してください。
- ②足下や周囲がはっきり見えない暗がりでは、使用、及び設置しないでください。
- ③設置場所が傾斜面や軟弱地、安定しない地面では使用しないでください。
- ④本商品をトラック昇降以外の用途に、使用しないでください。
- ⑤人の出入口やドアの前には、設置しないでください。
- ⑥耐荷重は**100kg**の範囲内で使用してください。使用者の体重と荷物の合計重量が、耐荷重を超える場合は、使用しないでください。
- ⑦変形した場合は、使用しないでください。本商品はアルミ製の為、曲げ直すと強度が著しく低下します。
- ⑧踏ざん（ステップ）が斜めになった状態で使用しないでください。
- ⑨台や箱などの上に本商品を載せて使用しないでください。
- ⑩本商品に、同時に2人以上乗らないでください。
- ⑪身体の安定が得られないような荷物を持って、昇り降りしないでください。
- ⑫踏ざん（ステップ）から身を乗り出したり、手すりにもたれたりしないでください。
- ⑬踏ざん（ステップ）の上で作業しないでください。
- ⑭本商品に破損箇所がある場合は使用しないでください。
- ⑮お子様や取扱説明書、注意事項の内容を理解できない人は使用しないでください。
- ⑯本商品を加工、改造して使用しないでください。重大な事故を引き起こす恐れがあります。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①資材が散乱している場所には、設置しないでください。
- ②持ち運ぶときは、横に倒してください。また、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないでください。
- ③使用の際は保護帽、作業に適した服装を着装してください。
- ④疲れているとき、薬やお酒を飲んでいるとき、病気や妊娠しているとき、身体に異常を感じる時は本商品を使用しないでください。
- ⑤手や指を挟まないように注意し、使用してください。

