

取扱説明書

リフトテーブルカート 150kg

品番：#5714000000 型式：PT-150

1, 組立／使用方法

- ① 本体のボルト穴位置とハンドル裏のボルト穴位置を合わせて、付属の平ワッシャー、Sワッシャーをセットしたボルトを時計回転方向に回して、締め付けてください（図1参照）。
- ② テーブル上昇ペダルを本体に差し込んでください。それぞれの穴位置を合わせ、付属の平ワッシャー、Sワッシャーをセットしたボルトを時計回転方向に回して、締め付けてください（図2参照）。
- ③ ②で組み付けたテーブル上昇ペダルを足で踏み、テーブルを任意の高さまで上昇させてください（図3参照）。
- ④ 使用後は、ハンドルのテーブル下降レバーを握り、テーブルを下降させてください。下降速度は、握り具合で調整してください（図4参照）。

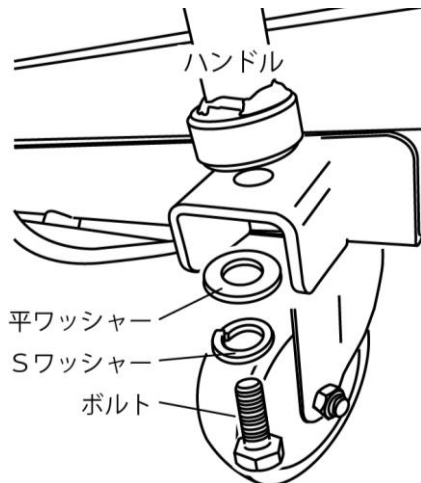


図1

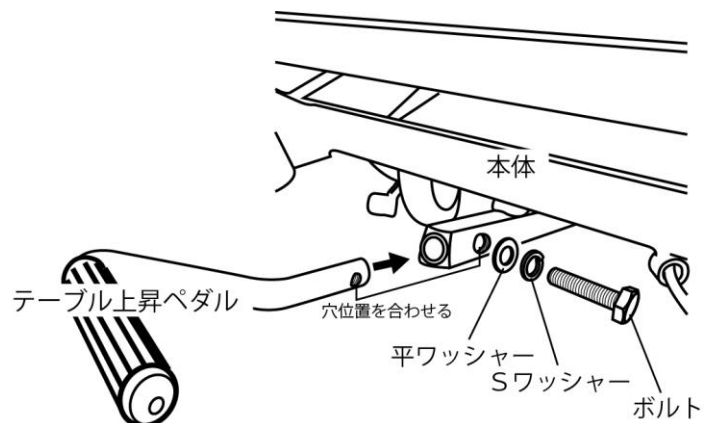


図2

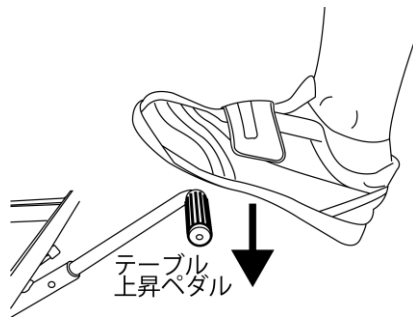


図3

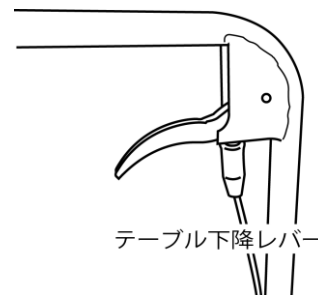


図5

2, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ① 本商品の**最大荷重は150kg**です。それ以上の物を載せないでください。
- ② 本商品は、移動、及び作業テーブルとして御使用ください。テーブル上に乗ったり、他の用途には使用しないでください。
- ③ 本商品の組み立て時、使用時は、手等を詰めないように、注意してください。
- ④ テーブル上昇／下降時は、テーブル下に身体を入れないでください。
- ⑤ テーブルは急に降ろさないでください。
- ⑥ 修理、改造はしないでください。
- ⑦ **軟弱地、傾斜面では使用しない**でください。本商品が転倒する原因になります。
- ⑧ 本商品使用時は、車輪のストッパーを必ず掛けてください。
- ⑨ 本商品に、亀裂、変形、破損等がある場合は、直ちに使用を中止してください。

