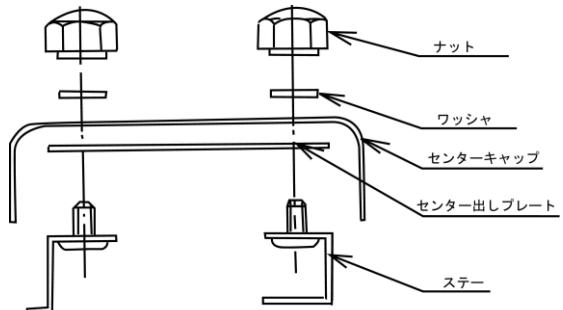


取扱説明書
ホイル・センター・キャップ 品番：#1282210000 **三菱 大型フロント** 型式：CLFMNM

1. 取付方法

- ①フロントハブキャップに付いている、対角線上にあるハブボルトを2本取り外してください。
- ②ステーに取り外したハブボルトを通して、フロントハブに取り付けてください（仮止め）。
- ③ステーにセンター出しプレートを取り付け、フロントハブの中心にセンター出しプレートが来るよう調整してから、規定のトルクでハブボルトを締め付けて、確実にステーを固定してください。
- ④ステーのボルト部に、センターキャップをはめ込んでください。
- ⑤センターキャップの上から、ワッシャを取り付けてください。
- ⑥ナットを時計回転方向に回して締め付けて、ステーにセンターキャップを確実に固定してください。

**2. 注意事項****△警告** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①走行前に、必ずナットの締め付け状態を確認し、センターキャップが確実に装着されている事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故に繋がります。
- ②走行前に必ず、センターキャップの取付面等に亀裂等の異常がない事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故に繋がります。
- ③三菱大型のフロント側以外に、本商品を取り付けしないでください。異なる車種に取り付けると、走行中に、脱落する危険性があります。
- ④センターキャップ、ステー、センター出しプレートを加工して、取り付けないでください。走行中に脱落する危険性があります。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品を足掛け用には、絶対に使用しないでください。破損、変形の原因になります。
- ②本商品の純正部品以外は使用しないでください。
- ③本商品は、必ず『1. 取付方法』通りに取り付けてください。取り付けに不備があると、事故に繋がる恐れがあります。
- ④10穴ホイル・低床車・5~8t車は取り付ける事ができない場合があります。
- ⑤新ISO規格車には取り付けできません。

Pa-man 株式会社パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800




ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

取扱説明書
ホイル・センター・キャップ 品番：#1282210000 **三菱 大型フロント** 型式：CLFMNM

1. 取付方法

- ①フロントハブキャップに付いている、対角線上にあるハブボルトを2本取り外してください。
- ②ステーに取り外したハブボルトを通して、フロントハブに取り付けてください（仮止め）。
- ③ステーにセンター出しプレートを取り付け、フロントハブの中心にセンター出しプレートが来るよう調整してから、規定のトルクでハブボルトを締め付けて、確実にステーを固定してください。
- ④ステーのボルト部に、センターキャップをはめ込んでください。
- ⑤センターキャップの上から、ワッシャを取り付けてください。
- ⑥ナットを時計回転方向に回して締め付けて、ステーにセンターキャップを確実に固定してください。

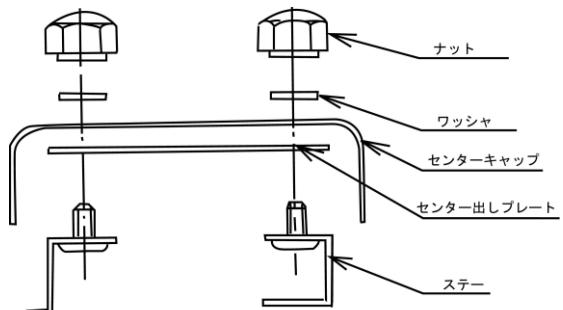**2. 注意事項****△警告** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①走行前に、必ずナットの締め付け状態を確認し、センターキャップが確実に装着されている事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故に繋がります。
- ②走行前に必ず、センターキャップの取付面等に亀裂等の異常がない事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故に繋がります。
- ③三菱大型のフロント側以外に、本商品を取り付けしないでください。異なる車種に取り付けると、走行中に、脱落する危険性があります。
- ④センターキャップ、ステー、センター出しプレートを加工して、取り付けないでください。走行中に脱落する危険性があります。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品を足掛け用には、絶対に使用しないでください。破損、変形の原因になります。
- ②本商品の純正部品以外は使用しないでください。
- ③本商品は、必ず『1. 取付方法』通りに取り付けてください。取り付けに不備があると、事故に繋がる恐れがあります。
- ④10穴ホイル・低床車・5~8t車は取り付ける事ができない場合があります。
- ⑤新ISO規格車には取り付けできません。

Pa-man 株式会社パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800



ホームページ

<https://Pa-man.shop/>