


取扱説明書
 延長スロープ PRA10T専用 樹脂製 10ton
 品番：#54516100 型式：PRCN10

1, 使用方法

- ①本商品は、『品番：#54516000 型式：PRA10T スロープ台』専用の延長スロープです。
- ②スロープ台を平らな路面に設置し、本商品裏面の凹部をスロープ台表面の丸凸部と合わせて上からかぶせて、固定してください。この時、スロープ台と本商品の底面全体が路面に接地する様にしてください。

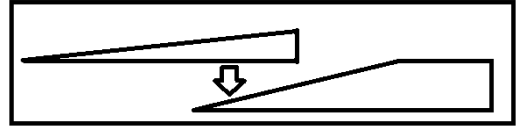

2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う恐れのあるもの。)

- ①乗り上げた後は、必ず、ギアをバックに入れ、確実にサイドブレーキを掛けてください。
- ②車輦の下で作業する場合は、**ジャッキスタンド等を使用**してください。
- ③極力、低速走行で本商品に乗り上げてください。勢い良く乗り上げると、本商品とスロープ台がずれたり、スロープ台を乗り越えて、破損、又は、重大事故に繋がる恐れがあります。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①舗装された**平らな路面で使用**してください。軟弱地、傾斜面、凹凸のある場所では、絶対に使用しないでください。
- ②本商品の**耐荷重は2ヶで10ton**です。それ以上の荷重を掛けて使用しないでください。
- ③タイヤの中心が、スロープ台の中央を通る様に乗り上げてください。絶対に偏荷重を掛けないでください。
- ④ヒビ、カケ、曲がりがある本商品、スロープ台は、絶対に使用しないでください。
- ⑤『品番：#54516000 型式：PRA10T スロープ台』以外と組み合わせて使用しないでください。
- ⑥雨等の影響を受けない、風通しの良い場所に、汚れを取り除いて保管してください。
- ⑦移動させる時は、引きずらないでください。
- ⑧本商品に車両を乗り上げる前に、本商品とスロープ台の接続部分に浮き、外れ、ずれが無い事を確認してください。
- ⑨本商品の清掃に、シンナー、灯油、ベンジン等の揮発性物質、溶剤等は使用しないでください。
- ⑩本商品のみでスロープ台として使用しないでください。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
 フリーダイヤル 0120-202-800