


取扱説明書 はしご兼用脚立

品番：#7531600000、#7531610000、#7531620000、
#7531630000、#7531640000
型式：TCL03P、TCL04P、TCL05P、TCL06P、TCL07P

※本商品を使用する前に取扱説明書の『2, 使用方法』、『3, 注意事項』、商品貼付ラベルをよく読み、安全にご使用ください。

1, 各部名称

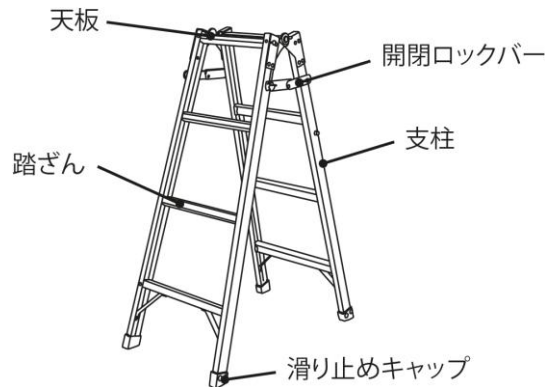

2, 使用方法

2-1, 脚立への開閉方法

- ①本商品の踏ざんを両手で持ち、片側の支柱を垂直に立てながら、反対側の支柱を開いてください。
- ②開閉ロックバーの金具をピン（脚立用）に掛けて支柱を固定してください（図1参考）。
反対側の開閉ロックバーも同様に固定してください。
- ③開閉ロックバーが水平になるまで上から押さえ、確実にロックしてください（図2参考）。
- ④使用後は、開閉ロックバーを上押し上げてロックを解除（への字）し、支柱を閉じてください（図3参考）。

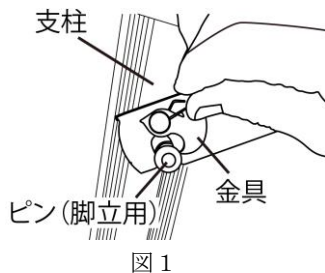


図1

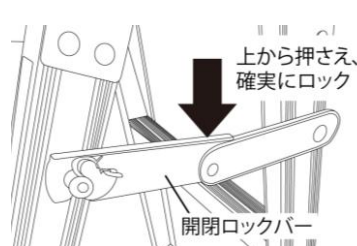


図2



図3

2-2, はしごへの開閉方法

- ①本商品を折りたたんだ状態のまま床に寝かせて置いてください。
- ②上側の支柱又は踏ざんを持ち、全開まで支柱を開いてください（図4参考）。
- ③続いて、本商品を横向きに起こし、開閉ロックバーの金具をピン（はしご用）に掛けて支柱を固定してください。
反対側の開閉ロックバーも同様に固定してください（図5参考）。
- ④開いたはしごと平行になるように、開閉ロックバーを押さえ、確実にロックしてください（図6参考）。
- ⑤使用後は、③の横向き状態で開閉ロックバーのロックを解除（への字）し、金具をピンから外してください（図7参考）。
- ⑥②の逆の手順で支柱を閉じてください。

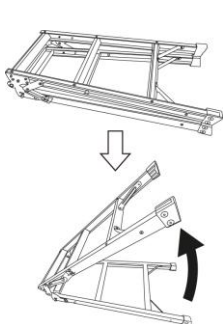


図4

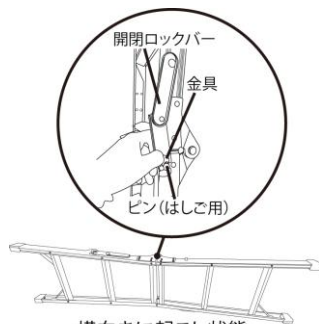


図5

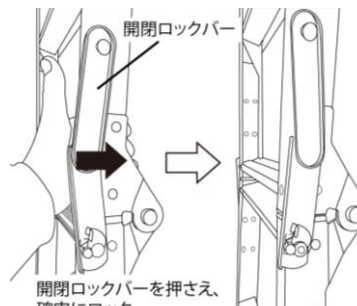


図6

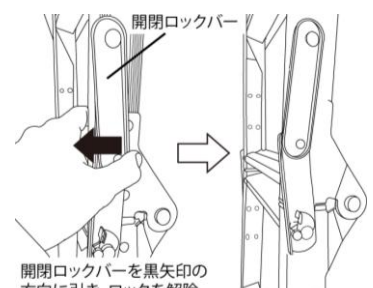


図7

2-3, 使用前点検

- ①天板や踏ざんに、油・樹脂などの滑りやすいものが付着していないことを確認してください。
- ②各部に変形や亀裂、腐食などの異常がないことを確認してください。
- ③踏ざんや各部構成部品にガタツキがないことを確認してください。
- ④リベット・ネジなどの緩みや脱落がないことを確認してください。
- ⑤開閉ロックバーが確実にロックされ、各部に緩みや変形がないことを確認してください。
- ⑥支柱端具の滑り止めキャップが外れていないことを確認してください。

2-4、昇降のしかた

- ①本商品が傾いていないことを確認してください。
- ②昇降する時は、安全靴などの滑りにくい履き物を着用し、**身体の正面を昇降面に向け**、両手両足を使って慎重に昇り降りしてください(図8参考)。
- ③踏ざんは決して段を飛ばさず、1段ずつしっかり足を掛けて昇り降りしてください。
- ④はしごととして使用する際の準備・片付け作業は2名で行い、使用者が昇降する際は1名が補助者となり両手で支柱・片足で滑り止めキャップ部分の3点支持ではしごを確実に支えてください(図9参考)。

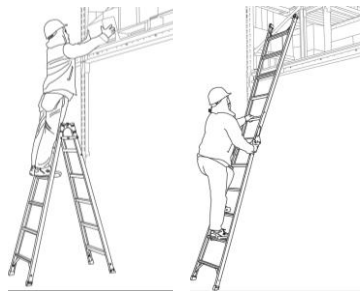


図8

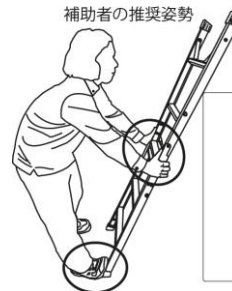


図9

2-5、作業のしかた

●脚立

- ①作業は踏ざんの中央に立ち、天板や踏ざんに身体を当て、安定した状態で作業を行ってください(図10参考)。
本商品の**天板にまたがったり、立って作業はしない**でください。
- ②作業姿勢に無理が生じそうな場合は、本商品を適正な位置に移動し、無理な姿勢での作業は避けてください。
- ③昇降及び踏ざん上での作業は、必ず**1名**で行ってください。

●はしご

- ①はしごの表面を上向き、裏面を下向きに対象物へ掛けてください(図11参考)。絶対に**裏面は使用しない**でください。
- ②はしごは、横から見て水平な地面から 75° 、はしご正面から見て 90° となる角度に立て掛けてください(図12参考)。
- ③屋根などに立て掛ける際は、はしごと建物との接点が、最上段と2段目の踏ざんの間が理想です。それ以上、はしごが突き出してしまう際は、大人の補助者が地上で確実に支えて使用してください。また、使用者は接点より上の踏ざんや支柱には体重を掛けしないでください(図12参考)。
- ④使用者がはしごから対象物へ乗り移るとき、はしごが左右方向に倒れやすくなります。補助者は両手で支柱・片足で滑り止めキャップ部分の3点支持ではしごを確実に支えてください(図9参考)。
- ⑤作業姿勢に無理が生じそうな場合は、本商品を適正な位置に移動し、無理な姿勢での作業は避けてください。

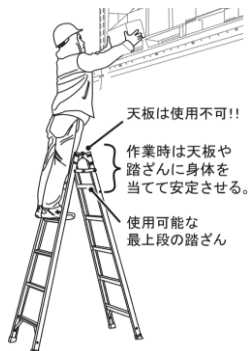


図10



図11



図12

2-6、使用場所

- ①**傾斜面や軟弱地では使用しない**でください。必ず舗装された平らな地面で使用してください。
- ②**強い風を受けない**場所で使用してください。
- ③周囲に危険な物が無く、バランス良く作業出来る場所に設置してください。
- ④設置後は、**本商品にガタツキが無い事を確認**し、ガタツキがある場合は、本商品を安定した場所に移動させてください。
- ⑤足下や周囲がはっきり見えない暗がりには設置しないでください。
- ⑥人の出入り口(ドア付近など)には設置しないでください。
- ⑦床の開口部(床下収納など)の上、又は周辺には設置しないでください。
- ⑧はしごととして使用する際は、最大使用荷重に耐えられる箇所に設置して使用してください。

3、注意事項

△危険 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。)

- ① 本商品を使用する際は、必ず取扱説明書と製品に貼られているラベルを全てお読みください。
- ② 本商品は**1名用**、最大使用荷重は**100kg**です。
- ③ 設置する際や、持ち運ぶ際は、**配電線等に注意**してください。感電する恐れがあります。
- ④ **「△使用禁止△」**ラベルが貼られた天板・踏ざんは絶対に使用しないでください。
- ⑤ はしごととして使用する際は、絶対に**裏面は使用しない**でください。
- ⑥ はしごととして使用する際は、**75°の角度で使用**してください。

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性のあるもの。）

- ① 手放しで昇降したり身を乗り出したりしないでください。
- ② はしごや脚立製品は、昇降面の左右方向に転倒しやすいので十分ご注意ください。
- ③ 本商品は、高い場所で作業する際に使用する脚立／高所へ昇り降りする際に使用するはしごです。それ以外の用途では使用しないでください。はしごとしてご使用の際は、はしご上で絶対に作業をしないでください。
- ④ 本商品を加工、改造して使用しないでください。
- ⑤ 本商品に変形や破損、異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑥ お子様や使用用途が理解できない人には使用させないでください。
- ⑦ 持ち運び、組み立て、設置の際は、必ず手袋を着用してください。
- ⑧ 『2－6、使用場所』として記載した条件以外の場所では、使用しないでください。
- ⑨ 台や箱などの上に本商品を載せて使用しないでください。
- ⑩ 高さ調整のために、脚部にパイプや木などをつないで使用しないでください。
- ⑪ 天板や踏ざんに板をかけて、足場などに使用しないでください。
- ⑫ 天板の上に、台や脚立・他の作業台などを載せて使用しないでください。
- ⑬ 身体が安定が得られないような荷物を持って、昇り降りしないでください。
- ⑭ 昇降時は静かに昇り降りし、天板又は、踏ざんの途中から飛び降りたりしないでください。
- ⑮ 昇降時に、昇降面を背にして昇り降りしないでください。
- ⑯ 体調が優れない場合は、本商品の使用は控えてください。
- ⑰ 天板や踏ざんが斜めになった状態で使用しないでください。
- ⑱ 使用中に粉塵・塵材などの落下や付着が予想される場合は、シートなどで養生してください。
- ⑲ 天板から他の天板や踏ざんに乗り移らないでください。また、他の踏ざんなどから乗り移らないでください。
- ⑳ はしごや脚立製品は折りたたんだ状態で使用しないでください。
- ㉑ はしごや脚立製品は使用前に、必ず左右の開閉ロックバーが確実にロックされていることを確認してください。
- ㉒ 本商品から対象物、その逆も含め乗り移るときは十分に注意してください。
- ㉓ 本商品を移動する場合は、必ず降りてから移動させてください。
- ㉔ はしごとして使用する際は、必ず大人の方が補助者として地上で支えて使用してください。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① 本商品を使用する際は、**ヘルメットを装着し、作業に適した服装(必要に応じて安全帯着用)を着用**してください。
- ② お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ③ 折りたたみ可能な製品では、運搬時・組立時に手や指を挟まない様に注意してください。
- ④ 飲酒・薬物を飲んだときや、疲労・病気・妊娠中・身体に異常があるときは、使用しないでください。
- ⑤ 持ち運ぶ際は、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないでください。
- ⑥ 車両などで輸送する際は、荷締機などで確実に固定してください。
- ⑦ 本商品が汚れた場合は、シンナーやベンジン等は使用せず、中性洗剤等を使用して、柔らかい布で拭いてください。
- ⑧ 保管の際は、屋内の風通しの良い乾燥した環境で保管してください。

